


Příručka autorádia

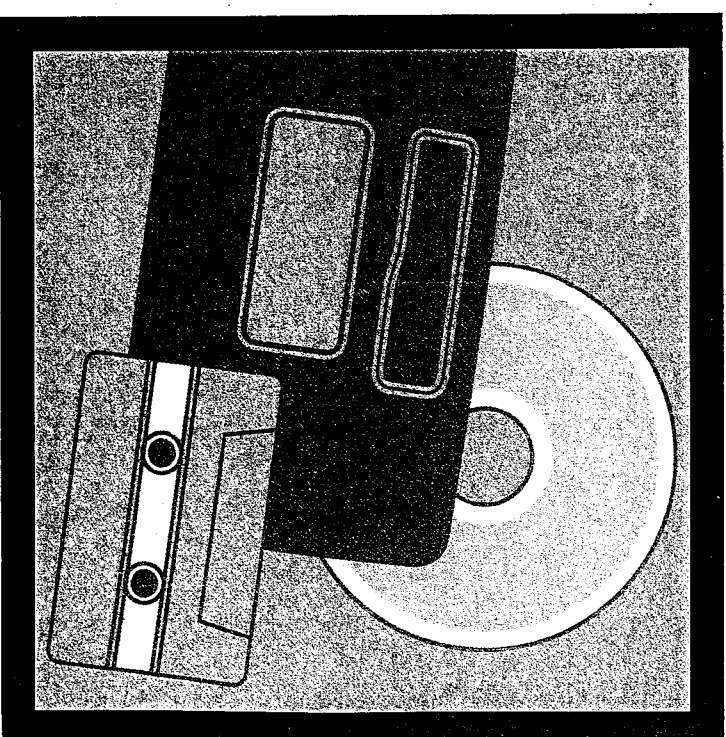

cs 03/99



Obsah

Užitečné informace

Bezpečnost systému	2
Přijem rozhlasu	6
Péče o kazety a údržba	7
RDS a RDS-EON	8

Návod k ovládání

1000	15
3000	18
3000 TRAFFIC a 4000 TRAFFIC	23
Serie 4000, 5000 a 6000 CD	24
7000 RDS-EON (s připojitelným měničem CD)	48
CD měnič	55
Integrovaný mobilní telefon	62

PANEL ZABEZPEČENÍ PROTI KRÁDEŽI

K odrazení případných zlodějů jsou radiopřehrávače Ford vybaveny odnímatelným předním panelem, bez něhož jednotka nemůže fungovat.

Nedotýkejte se kontaktů na zadní straně panelu a nepoužívejte nadměrnou sílu, když jej znovu nasazujete.

Jednotky 1000

Když opouštíte vozidlo, zvedněte a odejměte prostřední panel audio – jednotky. Když panel znovu nasazujete, umístěte nejprve horní okraj a potom dotlačte do konečné polohy jeho spodní okraj.



Všechny ostatní jednotky

Přesuňte tlačítko k uvolnění panelu doleva a vyjměte přední panel. Když panel znovu nasazujete, vložte nejprve pravý okraj a potom dotlačte levou stranu, až zaskočí zajišťovací západka.

Náhradní panely

Budete-li potřebovat objednat náhradní panel, Váš dealer Ford bude požadovat:

1. Vaše jméno a adresu.
2. Identifikační číslo vozidla (je vidět na štítku připevněném v prostoru motoru).
3. Typ audio – jednotky (na př. 3000, 5000).
4. Prokázání totožnosti (např. řidičský průkaz, občanský průkaz).
5. Prodejní doklad vozidla (byla-li audio – jednotka zamontována před jeho dodáním), nebo prodejní doklad audio – jednotky, jestliže byla zakoupena samostatně, nebo doklad o registraci vozidla, je-li v něm jednotka zahrnuta.

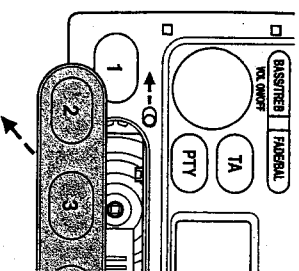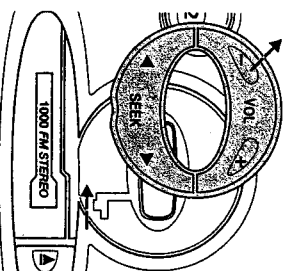


Bezpečnost systému

ZABEZPEČENÍ POMOCÍ KÓDU (KEYCODE)

Pokud je odpojena baterie nebo je radiopřijímač vyjmut z vozidla, audio – systém nefunguje.

Audio – systémy Ford, s výjimkou jednotky 1000, jsou vybaveny zabezpečením pomocí číselného kódu, který musí být vložen, aby jednotka mohla opět fungovat.

Jednotky 1000 jsou provozuschopné ihned, jakmile je obnoven proud proud, pokud je ovšem na místě odnímatelný panel a jednotka je zapnuta.

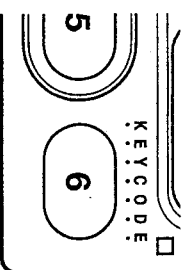

Zapsání kódu

Když přebíráte vozidlo, je nutno si zaznamenat kód na kódovou kartu v přední části tohoto Přívoduce. Vyplněnou kartu oddělte a uschovejte na bezpečném místě, rozhodně však ne uvnitř Vašeho vozidla.

Ztratíte-li kód, kontaktujte svého dealera a poskytněte mu údaje o své audio – jednotce spolu s prokázáním totožnosti. Váš dealer potom obdrží správný kód od Ford Motor Company Limited.



VLOŽENÍ KÓDU (KEYCODE)

Zapnete-li audio – jednotku a na displeji se objeví 'CODE' nebo 'CODE - - -' (kód), musíte k uvedení jednotky do provozu vložit kód.

K vložení Vašeho kódu použijte tlačítka předvolby stanic:

1. Stiskněte opakovaně tlačítko 1, dokud se na displeji neukáže správná první číslice kódu.
2. Poté pokračujte obdobně s tlačítky předvolby 2, 3 a 4 pro vložení zbyvajících číslic, dokud se na displeji neukáže správně celý kód.

3. Stisknutím tlačítka předvolby 5 vložíte celý kód. Audio – jednotka se uvede do provozu.



Alternativní zobrazení

Vložili se nesprávné číslo

Audío – jednotky Ford dovolují až DESET neúspěšných pokusů o vložení kódu. Počet provedených pokusů se zobrazuje jako číslo na displeji.

- Bylo-li jako kód vloženo nesprávné číslo, na displeji se vrátí 'CODE' (kód) a můžete se pokusit o vložení znovu.
- Objeví-li se 'WAIT 30' (čkejte), vyčkejte dokud se neodpočítá čas k nule. Když se opět zobrazí 'CODE', zkuste znovu vložit kód.
- Objeví-li se 'LOCK 10' nebo 'LOCKED' (zamčeno), je jednotka natrvalo neprovázovatelná. Kontaktujte svého místního dealera firmy Ford a požádejte ho o radu a pomoc.

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO VOZIDLA (VID)

Je-li ukradená jednotka znovu získána, bývá velmi obtížné dopátrat se jejího původního majitele.



Každé vozidlo má své jedinečné identifikační číslo vozidla. Bylo-li toto číslo vloženo, pomůže to policii majitele zjistit.

U některých jednotek se toto číslo objeví na jejím displeji při každém obnovení napájení.

Ke zjištění, kde se toto číslo nachází na Vašem vozidle, odkazujeme na Příručce majitele.

Vložení nebo změna tohoto kódu:

1. Stiskněte a přidržte tlačítko 'MENU' na dvě vteřiny, potom stiskněte ještě dvakrát, dokud se neobjeví na displeji 'VID - - - -'.

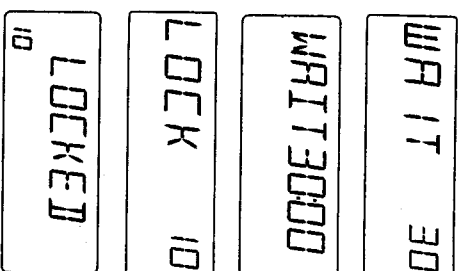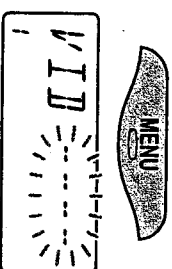


Bezpečnost systému

2. Chcete-li si prohlédnout aktuální identifikační číslo vozidla, stiskněte ovládací prvek 'SEEK' (hledej). Jestliže dosud nebylo číslo vloženo, zobrazí se informace 'NO VID' (identifikační číslo vozidla není).

3. Chcete-li vložit nebo změnit identifikační číslo vozidla, vložte nejprve kód.

4. Audio – jednotka se ztiší a displej ukáže buď dříve vložené identifikační číslo vozidla nebo je na něm blikající kurzor.

5. Použijte ovládací prvek 'SEEK' k pohybu po displeji a 'VOLUME' (hlasitost) k výběru nebo změně znaků podle potřeby. Celkem je možno zobrazit až 16 znaků.

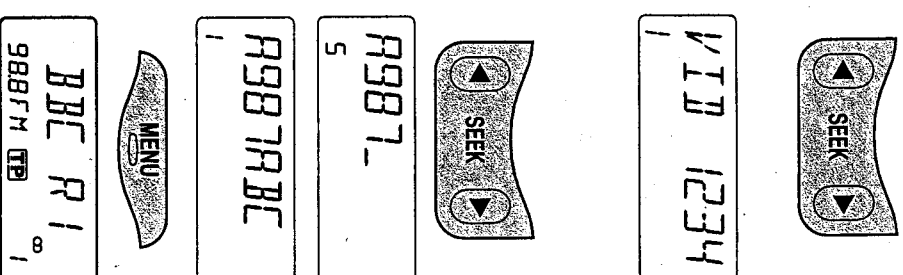

7. Zkontrolujte identifikační číslo vozidla tím, že zopakujete krok jedna. Stiskněte 'SEEK' k zobrazení čísla.

Abyste získali nejlepší možný příjem, nalaďte vždy přijímač na stanici s nejsilnějším dosažitelným signálem a nastavte anténu na sítě do polohy pokud možno svislé.

Následující řádky Vám pomohou získat nejlepší možný příjem z Vašeho vysoce kvalitního audio – systému Ford.

Přijem AM (Střední/dlouhé vlny)

Za obvyklých podmínek poskytuje signál stanic v pásmu středních a dlouhých vln stabilní kvalitu zvuku při malém rušení.

V noci mohou atmosférické podmínky způsobit rušení od cizích stanic.

Přijem FM

Vlnové pásmo FM nabízí rozhlasové vysílání s vyšší kvalitou zvuku, ale síla signálu může být ovlivněna rušením způsobeným:

- Omezeným dosahem některých vysílačů.
- Zkreslením příjmu odrazem signálu od blízkých budov a jiných objektů.
- 'Hlučnými místy' tam, kde příjmu signálu brání překážky nebo jiná omezení.

Péče o kazety a údržba

Snímací hlava v kazetovém přehrávači musí být pravidelně čištěna. Zabere to pouze několik minut a může tak být zachována dokonalá kvalita zvuku. Proto použijte po každých 20 hodinách přehrávání doporučenou "vlhkou" čisticí kazetu.

Rovněž se vyplatí správná péče o kazety. Například přímé sluneční světlo nebo vysoké teploty mohou způsobit deformaci kazety, což může vést k potížím při vkládání kazety do kazetového přehrávače.

Audiodiodnotka rovněž může být poškozena, když jsou do otvoru pro kazety vložena "cizí tělesa" nebo nevhodné předměty, jako například kreditní karty nebo mince.

V neposlední řadě pomůže použití vysoce kvalitní kazety zlepšit kvalitu zvuku. Vyhněte se použití následujících kazet:

- Starých a opotřebovaných.
- S lepeným páskem.
- Kazet s celkovou dobou přehrávání delší než 100 minut, protože je v nich použit tenčí pásek, čímž je zvýšeno riziko zamoření pásku.
- Kazet, které jsou poškozeny nebo se z nich odlepí nálepka.

U audiojednotek, které jsou vybaveny rádiovým datovým systémem (RDS) nebo rádiovým datovým systémem rozšířeným o další síť (RDS-EON), dekodéry zpracovávají speciální signál přenášený na pásmu FM při naladění některých stanic.

Tento signál poskytuje některé dodatečné prvky, jako například název zvolené radiostanice nebo dopravní informace, které automaticky přeruší normální vysílání. Některé prvky však nemusí být u všech radiostanic k dispozici.


INFORMACE O DOPRAVĚ

Abyste zvolili tento prvek, stiskněte tlačítko "TA". Na displeji se zobrazí indikace "TA".

- Indikace "TP" je zobrazena, pokud je naladěna stanice poskytující dopravní informace.

- Během jejich vysílání dopravní informace automaticky přeruší příjem normálního programu radiostanice nebo přehrávání kazety a na displeji se zobrazí indikace "TRAFFIC" (doprava). Dopravní informace budou přijímány při přednastavené minimální hlasitosti, pokud nebyla dříve nastavena vyšší hlasitost pro normální poslech.

- Pokud jednotka není naladěna na stanici, která vysílá dopravní informace, když je stisknuto tlačítko "TA", je zahájeno vyhledávání stanice vysílající tyto informace a na displeji se během něj zobrazí indikace "SEEK TP" nebo "TP SEEK". Pokud taková stanice není nalezena, na displeji se zobrazí indikace "NOT FOUND" (kromě jednotek 3000 a 4000 TRAFFIC).



RDS a RDS-EON




- Pokud signál stanice vysílající informace o dopravě zesílá, na displeji se rozblíká indikace "TP" (kromě jednotek 3000 a 4000 TRAFFIC). Stiskněte "SEEK" aby byla nalezena jiná. Pokud k tomu dojde během přehrávání kazety nebo CD, nebo pokud bude hlasitost rádia snížena na nulu, jednotka se automaticky přeladí na další stanici vysílající informace o dopravě.

- Pokud je naladěna nebo vyvolána z paměti stanice, nevysílající informace o dopravě, zůstane radiopřijímač vyladěn na této stanici až do doby, než bude:
 - Vypnuto a opět zapnuto "TA".
 - Ovládní hlasitosti nastaveno na nulu. Po čtyřech minutách se radiopřehrávač přeladí na další stanici vysílající dopravní informace.

Ukončení příjmu dopravních informací

- Když vysílání dopravních informací skončí, radiopřehrávač se vrátí na normální poslech.
- Během vysílání dopravních informací stiskněte "TA", abyste příjem ukončili nebo jej stiskněte kdykoliv v jinou dobu, abyste vypnuli tuto volbu.



Hlasitost příjmu dopravních informací

Stiskněte a držte tlačítko "TA". Použijte ovládání hlasitosti pro seřízení úrovně hlasitosti dopravních informací. Na displeji se zobrazí zvolená úroveň.

ALTERNATIVNÍ FREKVENCE (AF)




Některé radiostanice vysílají v různých částech země na různých frekvencích. Pokud přijímaný signál zeslábně, audiojedinotka se naladí na silnější, alternativní signál, pokud takový existuje. Za některých podmínek však může ladění alternativní frekvence přerušit normální příjem.

- Zvolení této funkce viz stranu 23 nebo 35 (Když je tato funkce vypnuta, na displeji se při každém zapnutí jednotky zobrazí indikace "AF-OFF" (AF vypnuto)).

- Aby bylo zajištěno, že radiopřehrávač bude nalaďen na stejnou stanici, je kontrolován identifikační kód programu (PI). Tato kontrola může krátce přerušit příjem a za některých podmínek si budete přát zvolit "AF-OFF" (AF vypnuto) nebo "AF-MAN" (AF ruční) (viz níže).

- Pokud je zvolena stanice uložená na tlačítku předvolby:

- Při zvolení "AF-MAN" se vypne zvuk, přičemž je kontrolován seznam alternativních frekvencí radiostanice a v případě potřeby prohledán celý vlnový rozsah pro výskyt její frekvence. Jakmile je tato frekvence nalezena, je obnoven příjem radiostanice. Pokud nalezena není, jednotka se vrátí na původní uloženou frekvenci a u některých jednotek se zobrazí indikace "NOT FOUND" (nenalezena).

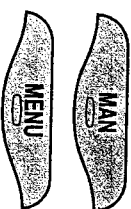

RDS a RDS-EON

- Při zvolení "AF-AUTO" se vypne zvuk, přičemž je kontrolován seznam alternativních frekvencí radiostanice a v případě potřeby prohledán celý vlnový rozsah pro výskyt její frekvence. Jakmile je tato frekvence nalezena, je obnoven příjem radiostanice. Pokud nalezena není, jednotka se vrátí na původní uloženou frekvenci a u některých jednotek se zobrazí indikace "NOT FOUND" (nenalezena).

V tomto režimu jednotka stále vyhodnocuje kvalitu signálu a v případě, že je k dispozici lepší signál, jednotka se přeladí na tuto alternativní frekvenci.

- Při zvolení "AF-OFF" zůstane nalaďena původně uložená frekvence.



ZOBRAZENÍ NÁZVU STANICE

Audiojedinotka zobrazí název zvolené radiostanice, pokud je tento signál vyslán za použití RDS.

ZOBRAZENÍ ČASU A DATA

Zobrazení času a data je rovněž k dispozici prostřednictvím RDS. Tato zobrazení jsou automaticky aktualizována a nemohou být ručně upravena nebo změněna.

Když je jednotka zapnuta, může se zobrazit série pomlček, dokud nedojde k příjmu signálu RDS.



Alternativní zobrazení



ZPRÁVY (NEWS) (kromě 4000 jednotek)

Zprávy vysílané stanicí, na kterou je audiojednotka naladěna, automaticky přeruší normální poslech. Display pak bude střídavě zobrazovat název stanice a indikaci "NEWS" (zprávy). Zprávy přeruší poslech při stejné úrovni hlasitosti jako dopravní informace.

ZVOLENÍ TYPU PROGRAMU (PTY) (kromě 4000 jednotek)

Některé FM stanice vysílají kódy typu programu, které může audiojednotka využít pro vyhledání různých radiostanic, které vysílají programy určitého typu.




Mohou být rozpoznány následující typy programů:

NEWS (zprávy) AFFAIRS (běžné záležitosti), INFO (informace), SPORT (sport), EDUCATE (vzdělávání), DRAMA (drama), CULTURE (kultura), SCIENCE (věda), VARIED (různé), POP M (popová hudba), ROCK M (rocková hudba), EASY M (relaxační poslech), M.O.R.M. (různá hudba), LIGHT M (lehká hudba), CLASSIC (klasická hudba), OTHER M (ostatní hudba), WEATHER (počasí), FINANCE (finance), CHILDREN (děti), SOCIAL (společnost), RELIGION (náboženství), PHONE IN (příjem telefonu), TRAVEL (cestování), LEISURE (volný čas), JAZZ (jazz), COUNTRY (country hudba), NATION M (národní hudba), OLDSIES (různá starší hudba), FOLK M (folková hudba), DOCUMENT (dokumentární pořady), NONE (žádný typ).



Radiostanice mohou rovněž přenášet nouzové informace (ALARM). Tento typ programu však nemůže být zvolen ručně.

Aktivace "PTY"

Stiskněte PTY, aby byl zobrazen aktuálně zvolený typ programu.




Alternativní zobrazení



RDS a RDS-EON


Volba podobných informací

- Když je zobrazena indikace PTY použijte tlačítko "SEEK", abyste našli další stanice, které vysílají programy stejného typu.
- Pokud není možno nalézt stanici, která vysílá stejný typ programu, zobrazí se indikace "NOT FOUND" (nenalezena) a rádio se vrátí na původní stanici.



Volba odlišných informací

- Když je zobrazena indikace "PTY" použijte ovládání hlasitosti ke zvolení jiného typu programu a potom tlačítko "SEEK", aby byla nalezena alternativní stanice, která vysílá zvolený typ programu.
- Během vyhledávání audiojednotka zobrazí požadovaný typ programu a na displeji se rozblíká "PTY".
- Když je daný typ programu nalezen, na displeji se střídavě rozblíká název stanice a typ programu. Během blikání stiskněte znovu tlačítko "SEEK", abyste vyhledali další stanici, která vysílá program stejného typu.



Během přehrávání kazety nebo CD

- Pokud je zvoleno "PTY" a stisknuto tlačítko "SEEK", poslech rádia je obnoven, když je nalezen program. Během vyhledávání na displeji bliká indikace "PTY". Stiskněte tlačítko "PTY" znovu, abyste vyhledávání zrušili.

"Rychlá volba" zpráv

- Stiskněte a držte tlačítko "PTY", aby byly zvoleny zprávy. Na displeji se zobrazí indikace NEWS (zprávy). Stiskněte a podržte jej znovu, abyste tento režim zrušili.
- Stisknutím tlačítka "PTY" během vysílání zpráv, ukončíte jejich příjem.



RDS-EON

Kromě výše popsaných funkcí, jsou všechny jednotky **5000**, **6000** a **7000** vybaveny následujícími funkcemi RDS-EON:

Informace o dopravě

RDS-EON propojuje některé radiostanice, takže informace o dopravě vyslané na jedné stanici mohou být přijímány při poslechu jiné stanice. Stanice identifikované jako "**TP**" přijímají informace o dopravě pouze od dalších připojených stanic.


Pokud nejsou pro obě při příjmu informace o dopravě přijímány, zvuk audiojedenotky se vypne a krátce se zobrazí indikace "EON-TA".

Informace o místní nebo vzdálené dopravě


Protože četnost dopravních informací může být v některých oblastech nadměrně vysoká, může být použito tlačítko "MENU" pro volbu dopravních informací z místní nebo vzdálené oblasti. Na displeji se zobrazí indikace "TA-L" (místní) nebo "TA-D" (vzdálená), aby byl označen zvolený mód.

Přednastavené stanice

Při jízdě do jiné části země jsou některé stanice uloženy na tlačítkách předvoleb aktualizovány správnou frekvencí pro danou oblast.

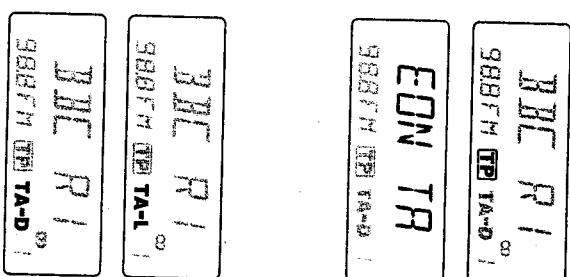

1000


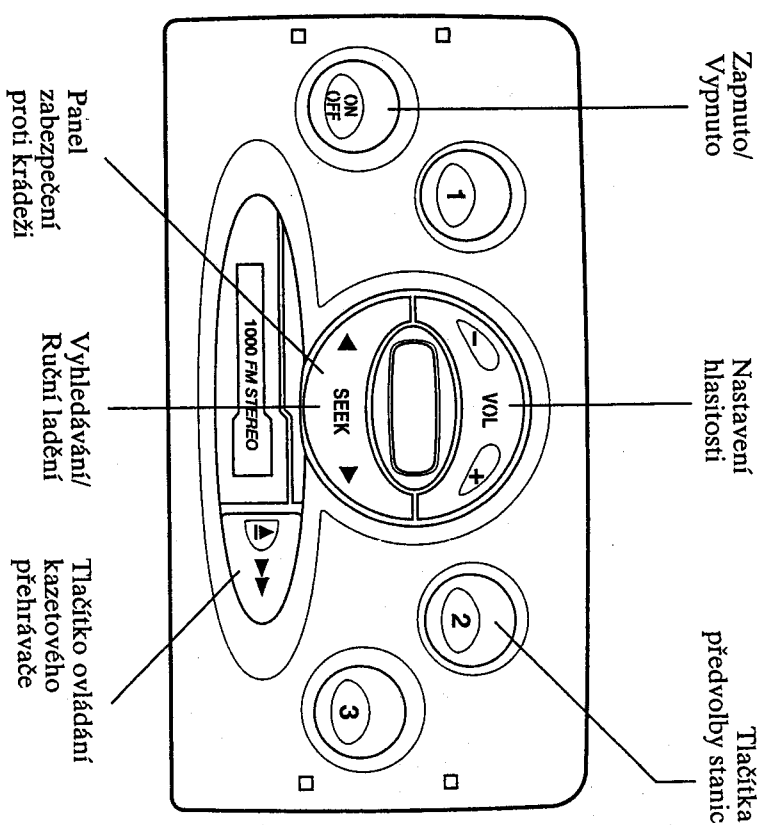


ZAPNUTO/VYPNUTO (ON/OFF)

- Stiskněte k zapnutí nebo vypnutí jednotky
- Jednotku můžete též zapnout přímo stisknutím tlačítka vyhledávání stanic. V tom případě se přijímač naladí opět na frekvenci naposledy nastavenou tímto tlačítkem.

NASTAVENÍ HLASITOSTI (VOL)

Stiskněte nastavení hlasitosti a na displeji se zobrazí vybraná úroveň.

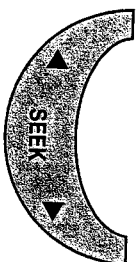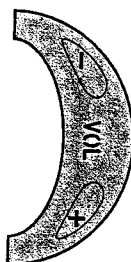

VYHLEDÁVÁNÍ / RUČNÍ LADĚNÍ (SEEK)


- Stiskněte krátce '◀ SEEK' nebo 'SEEK ▶', aby se ve vlnovém pásmu FM vyhledala nejbližší stanice ve směru klesající nebo stoupající frekvence.
- Jestliže radiopřijímač prohledá celý vlnový rozsah, aniž by při dané citlivosti našel signál stanice, na displeji se objeví 'DX'. Citlivost vyhledávání se automaticky zvýší a jednotka znovu prohledá celý vlnový rozsah.
- Pro ruční ladění stiskněte tlačítko 'SEEK' a přidržíte je dokud se na displeji neobjeví 'MAN'. Uvolněte a znovu stiskněte tlačítko, abyste procházeli laděním vlnový rozsah dolů '◀' nebo nahoru '▶' v krocích po 50 kHz. Jednotka se vrátí do normálního provozu automaticky.

PŘEDVOLBY STANIC

Naladíte zhruba požadovanou stanici. Stiskněte a přidržíte jedno z tlačítek předvolby. Když se obnoví zvuk, je to znamením, že stanice byla zachycena v paměti.

INDIKACE STEREO

Kdykoli je přijímán stereo signál, na displeji se zobrazuje 'ST'.





TLAČÍTKO OVLÁDÁNÍ KAZETOVÉHO PŘEHRAVÁČE

Vložte kazetu a jejím přehráváním se automaticky odpojí příjem rozhlasu. Na displeji se objeví 'CAS' (kazeta).

Rychlé převíjení vpřed

- Stiskněte tlačítko ovládání kazetového přehrávače, až zaskočí do střední polohy.
- Rychlé převíjení vpřed pokračuje, dokud není dosaženo konce pásky, nebo dokud tlačítko znovu nestisknete, čímž se uvolní západka a obnoví přehrávání.
- Když je dosaženo konce pásky, vyjměte kazetu, obraťte ji a znovu vložte, čímž se obnoví přehrávání.

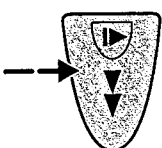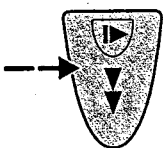


Vyjmутí kazety

Stiskněte naplno tlačítko ovládání kazetového přehrávače. Kazeta se vysune a obnoví se příjem rozhlasu.

Péče o kazety a údržba

Viz kapitulu *Péče o kazety a údržba*.

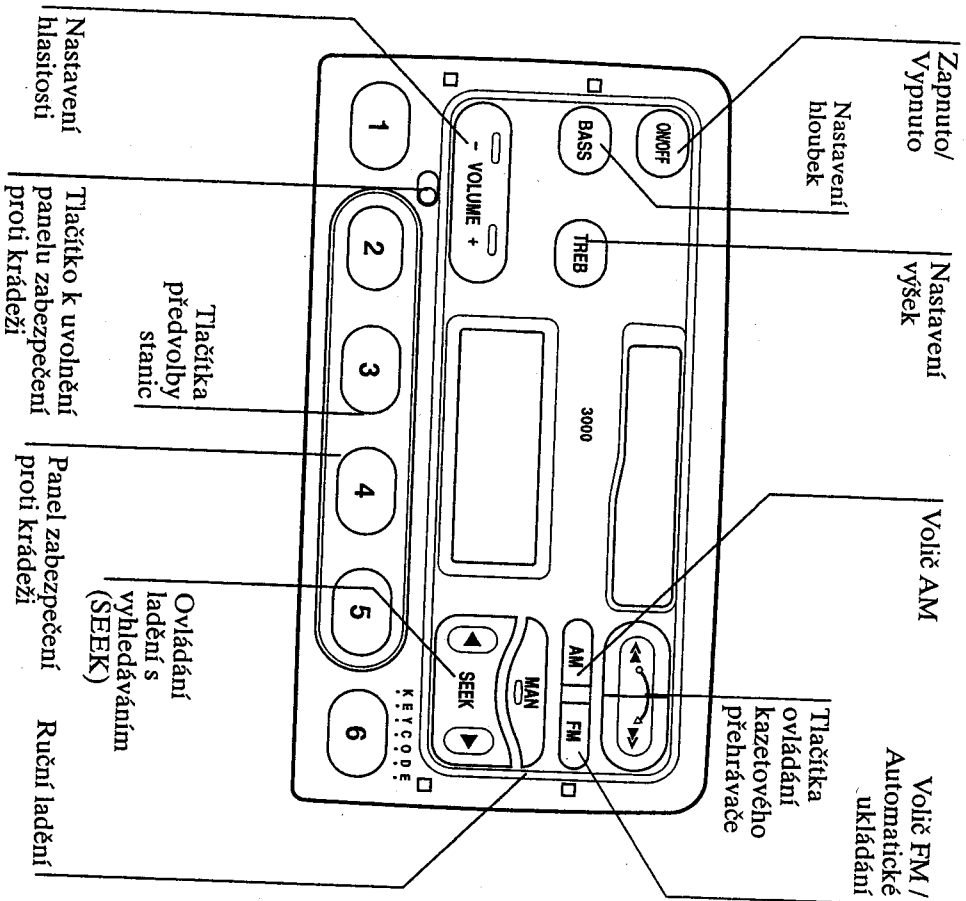

3000

ZAPNUTO/VYPNUTO (ON/OFF)

Tímto tlačítkem je možno jednotku provozovat též v době až jedné hodiny po vypnutí zapalování. Po uplynutí jedné hodiny se radiopřijímač automaticky vypne.



NASTAVENÍ HLASISTOSTI (VOLUME)

Stiskněte nastavení hlasitosti a na displeji se zobrazí vybraná úroveň.



VOL 12

NASTAVENÍ HLOUBEK (BASS)

Stiskněte tlačítko 'BASS', potom pomocí tlačítka 'VOLUME' nastavte hlasitost. Na displeji se zobrazí 'BASS' a vybraná úroveň.



BASS +2

NASTAVENÍ VÝŠEK (TREB)


Stiskněte tlačítko 'TREB', potom pomocí tlačítka 'VOLUME' nastavte hlasitost. Na displeji se zobrazí 'TREB' a vybraná úroveň.



TREB -3


VOLIČ AM

Stiskněte toto tlačítko při volbě vlnového rozsahu AM (dlouhé a střední vlny).

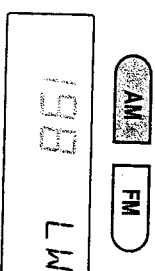

VOLIČ FM


Stiskněte opakovaně toto tlačítko při volbě vlnových rozsahů FM1, FM2 nebo automatického ukládání (viz níže). Displej indikuje provedenou volbu.

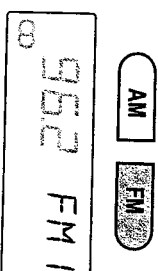

VOLIČ AUTOMATICKÉHO UKLÁDÁNÍ (AST)


Automatické ukládání vybírá 6 stanic pásma FM s nejsilnějším signálem a ukládá je pod tlačítka předvolby stanic.

- K uvedení do provozu automatického ukládání stiskněte a přidržte tlačítko 'FM'.
- V době, kdy jednotka vyhledává v kmitočtovém rozsahu FM, je na displeji zobrazeno 'AST'.
- Když je vyhledávání skončeno, obnoví se zvuk stanice pod tlačítkem předvolby.
- Ostatní předvolené stanice možno volit pomocí ostatních tlačítek předvolby.
- Jako druhá možnost může být automatické ukládání použito jako přidavné vlnové pásmo k uložení jiných stanic (viz *Tlačítka předvolby stanic*).

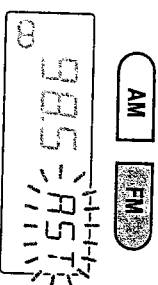

3000

TLAČÍTKA PŘEDVOLBY STANIC

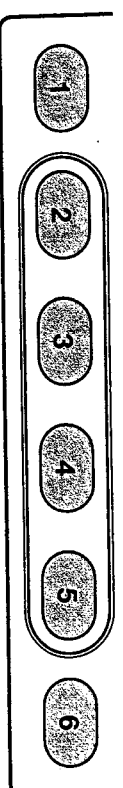

Zvolte vlnové pásmo (FM nebo AM) a naladte žádanou stanici. Stiskněte a přidržte jedno z tlačítek předvolby stanic. Po uložení stanice se obnoví zvuk.

Takto se může uložit 24 předvolených kmitočtů - šest v každém z pásem AM (DV a SV), FM1, FM2 a automatického vyhledávání.


OVYHLEDÁVÁNÍ S VYHLEDÁVÁNÍM (SEEK)

Stiskněte tlačítko '◀' nebo '▶', aby se vyhledala nejbližší stanice dolů nebo nahoru ve vybraném vlnovém pásmu.




RUČNÍ LADĚNÍ (MAN)

Stiskněte tlačítko 'MAN' a pomocí tlačítka 'SEEK' ladíte dolů nebo nahoru ve vlnovém pásmu. Na displeji se objeví 'MAN'. Stiskněte znovu toto tlačítko k návratu do normální obsluhy. (Při FM jsou kroky ladění 50 kHz, při AM 9 kHz).



UKAZATEL STEREOPŘÍJMU

Indikuje, kdy je přijímán stereofonní signál. Při špatné kvalitě signálu, se tento ukazatel rozblíká a zhasne, když je signál nakonec ztracen.



TLAČÍTKA OVLÁDÁNÍ KAZETOVÉHO PŘEHRAVÁČE

Vložte kazetu, při jejím přehrávání se automaticky odpojí příjem rozhlasu. Na displeji se objeví 'TAPE' (páska).

Rychlé převíjení vpřed/vzad

- Stiskněte úplně tlačítko '↗' pro rychlé převíjení vpřed.
- Stiskněte a pusťte tlačítko '↔' k ukončení rychlého převíjení a obnově přehrávání. Když je dosaženo konce pásky, vyjměte kazetu, obraťte ji a znovu vložte. Tím se obnoví přehrávání.

- Stiskněte úplně tlačítko '↖' pro rychlé převíjení vzad.

- Stiskněte a pusťte tlačítko '↗' k ukončení rychlého převíjení vzad a obnově přehrávání. Když je dosaženo začátku pásky, stiskněte současně tlačítka '↔' a '↗' a přehrávání bude opět spuštěno.

Je-li zadáno rychlé převíjení vzad během příjmu rozhlasu, přehrávání pásky se automaticky obnoví, když je dosaženo začátku pásky. Během rychlého převíjení vpřed a vzad se automaticky obnovuje příjem rozhlasu.

Přerušení přehrávání





Stiskněte částečně a zároveň obě tlačítka '↔' a '↗', čímž se přeruší přehrávání kazety a obnoví se příjem rozhlasu. Chcete-li pokračovat v přehrávání kazety, zmáčkněte opět částečně a zároveň obě tlačítka.

Vyjmутí kazety s páskou

Stiskněte současně naplno tlačítka '↔' a '↗'. Kazeta se vysune a obnoví se příjem rozhlasu.

Péče o kazety a údržba

Viz kapitolu *Péče o kazety a údržba*.

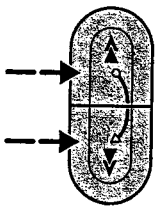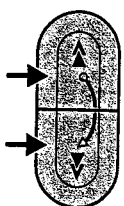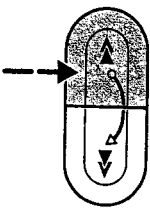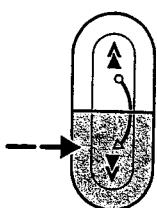

3000 TRAFFIC a 4000 TRAFFIC

Všechny ovládací prvky typů 3000 TRAFFIC a 4000 TRAFFIC fungují tak, jak je popsáno u radiopřijímače 3000 (viz minulé stránky), vyjma:

VOLÍČ VLNOVÉHO PÁSMU / AUTOMATICKÉHO UKLÁDÁNÍ (AM/FM)

- Stiskněte opakovaně 'AM/FM' k volbě pásma AM (LW a MW), FM1, FM2 a automatického ukládání.
- Stiskněte a přidržte k uvedení automatického ukládání do provozu.

PROVOZ RDS (TA)

K tomu viz kapitola *RDS a RDS-EON*, strana 8.

LADĚNÍ ALTERNATIVNÍ FREKVENCE (AF)

Stiskněte a držte tlačítko 'MAN', čímž zapnete nebo vypnete tuto funkci. Pokud vybraná stanice vysílá na různých frekvencích, na displeji se zobrazí 'AF', viz. strana 10.

NASTAVENÍ ZVUKU (TONE)

Stiskněte jednou pro nastavení hloubek nebo dvakrát pro nastavení výšek a použijte nastavení hlasitosti 'VOLUME'.





Na displeji se ukáže vybraná úroveň.

NASTAVENÍ POMĚRU HLASITOSTI PODELNÉ A STRANOVÉ (FA/BA)

(JEN U 4000 TRAFFIC)



Stiskněte jednou pro podélné nastavení (přední reproduktory k zadním), nebo dvakrát pro stranové nastavení (levé k pravým) a použijte nastavení hlasitosti 'VOLUME'.

Displej ukáže vybranou úroveň.




Série 4000, 5000 a 6000CD

Existují dva různé radiopřehrávače 5000, které jsou popsány na následujících stránkách

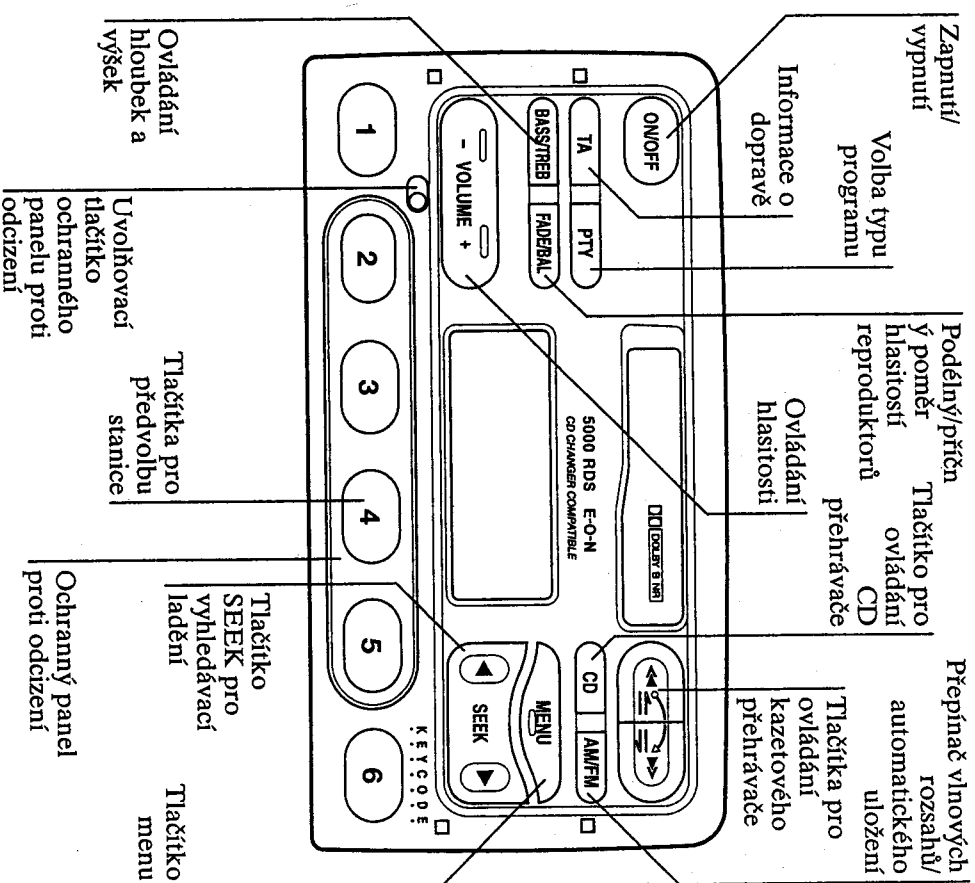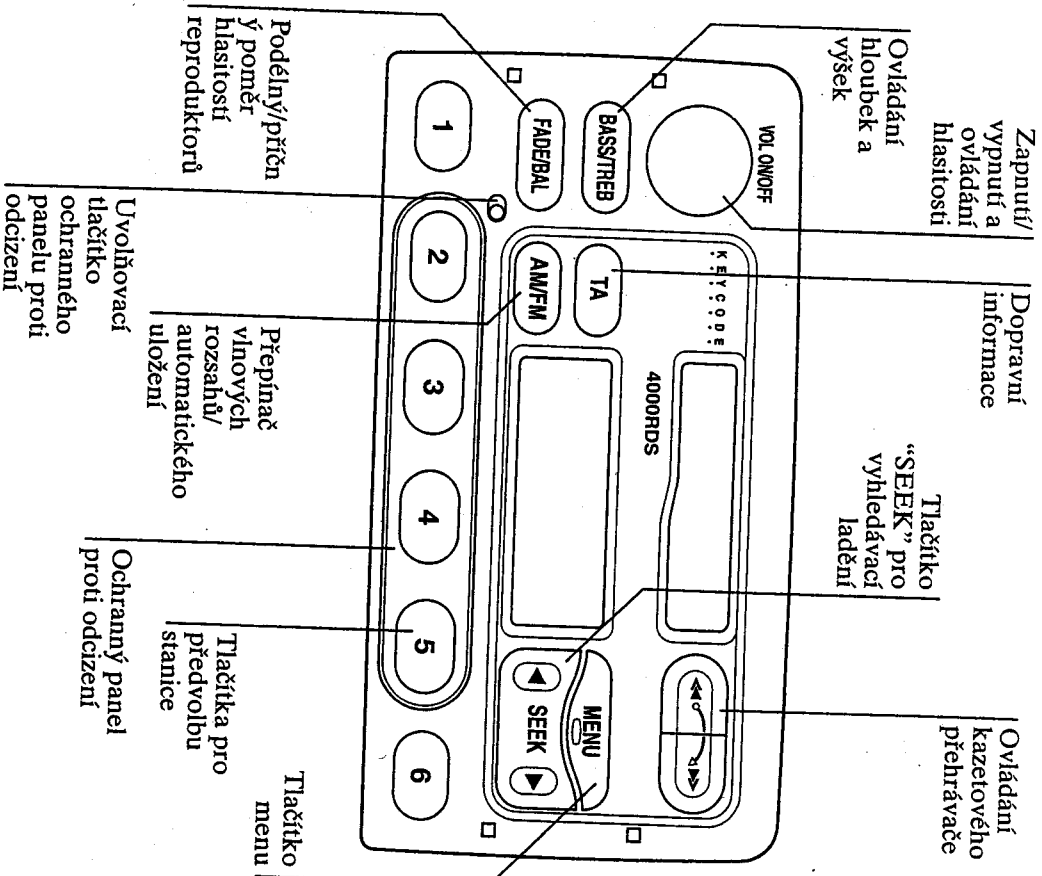


Existují dva různé radiopřehrávače 5000, které jsou popsány na následujících stranách

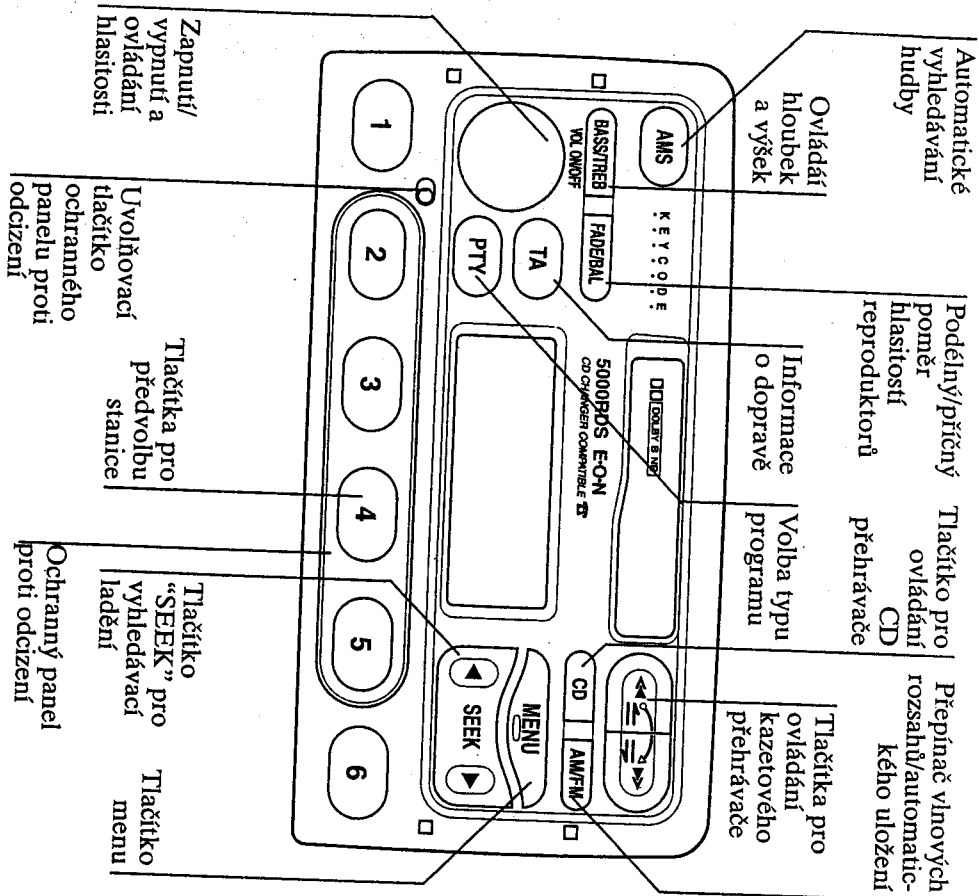

Tato jednotka je slučitelná s měničem CD


Série 4000, 5000 a 6000CD

Existují dva různé radiopřehrávače 6000CD, které jsou popsány na následujících stranách

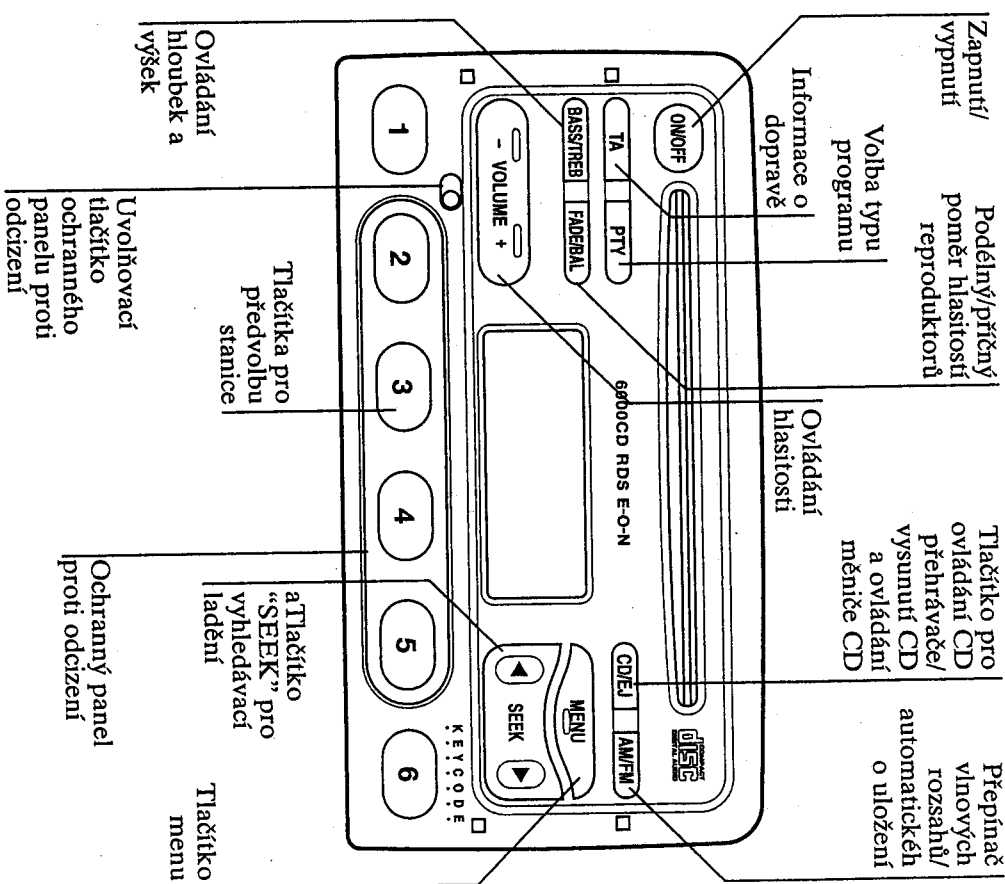

Tato jednotka je slučitelná s měničem CD

Existují dva různé radiopřehrávače 6000CD, které jsou popsány na následujících stranách

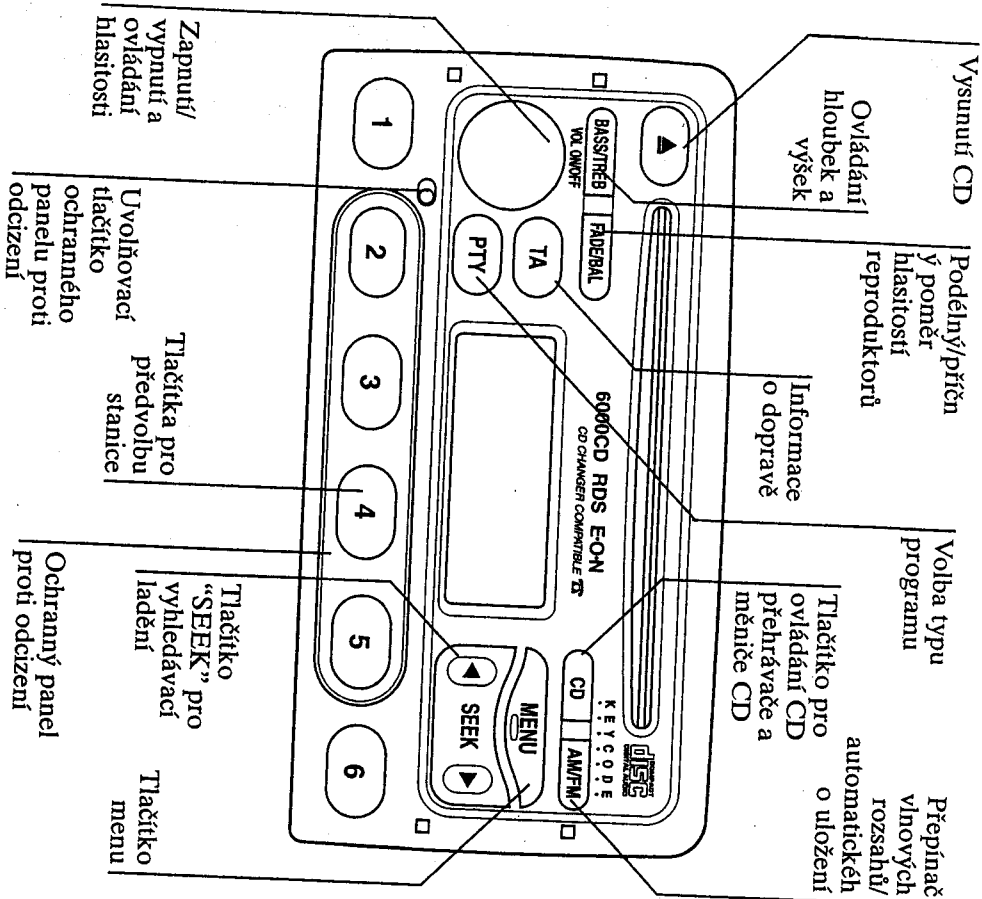


Tato jednotka je slučitelná s měničem CD

Serie 4000, 5000 a 6000CD


ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ (ON/OFF)

Stiskněte pro zapnutí nebo vypnutí. Tímto tlačítkem je rovněž možno ovládat jednotku více než jednu hodinu při vypnutém zapalování. Po uplynutí jedné hodiny se radiopřijímač automaticky vypne.

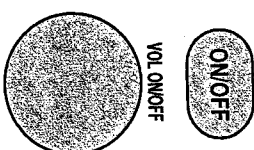

OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI (VOLUME)

Displej zobrazí zvolenou úroveň. Viz rovněž Snížení rušení poslechu (CLIP) (viz stranu 36).

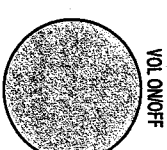

OVLÁDÁNÍ HLOUBEK A VÝŠEK (BASS/TREB)

Stiskněte tlačítko "BASS/TREB" jednou pro volbu hloubek nebo dvakrát pro volbu výšek a použijte ovládání "VOLUME" pro seřízení. Displej zobrazí zvolenou úroveň.



OVĚŘENÍ PODÉLNÉHO A PŘÍČNÉHO POMĚRU HLASITOSTI REPRODUKTORŮ (FADE/BAL)

Stiskněte tlačítko "FADE/BAL" jednou pro nastavení podélného poměru hlasitosti reproduktorů (přední k zadním) nebo dvakrát pro nastavení příčného poměru hlasitosti reproduktorů (levých k pravým) a použijte ovládací hlasitosti "VOLUME" pro seřízení soustavy reproduktorů.


Funkce nastavení podélného poměru hlasitosti reproduktorů je použitelná pouze u vozidel s předními a zadními reproduktory.

OVĚŘENÍ VYHLEDÁVACÍHO LADĚNÍ ("SEEK")

Během poslechu radiopřijímače, stiskněte tlačítko '◀' nebo '▶', aby byla naladěna nejbližší stanice ve směru klesajících nebo rostoucích frekvencí na zvoleném vlnovém rozsahu.


PŘEPÍNAČ VLNOVÝCH ROZSAHŮ (AM/FM)

- Stisknete-li jej opakovaně během poslechu rádia, navolíte vlnové pásma AM (MW nebo LW), FM1, FM2 a nebo automaticky uložené stanice Autostore (viz dále). Na displeji se zobrazí provedená volba.
- Stisknete-li jej během poslechu kazetového nebo CD-přehrávače, vrátíte se k poslechu rádia.



FM1 FM2

BTL RS



Série 4000, 5000 a 6000CD

PŘEPÍNAČ AUTOMATICKÉHO UKLÁDÁNÍ (AST)

Automatické ukládání zvolí šest stanic z pásma FM s nejsilnějším signálem a uloží je na tlačítkách předvoleb.


- Stisknete a držíte tlačítko AM/FM, abyste aktivovali automatické ukládání.
- Na displeji se rozblíká indikace "AST", přičemž jednotka prohledává frekvence FM.




- Když je vyhledávání ukončeno, je obnoven zvuk na tlačítku předvolby 1.

- Ostatní uložené stanice mohou být zvoleny za použití zbývajících tlačítek předvoleb.

- Alternativně je možno použít automaticky uložené stanice jako dodatečný vlnový rozsah pro ruční uložení dalších stanic (viz *Tlačítka předvoleb stanic*).



TLAČÍTKA PŘEDVOLEB STANIC

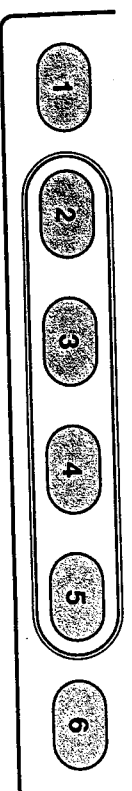


Zvolte vlnové pásmo (FM nebo AM) a nalaďte požadovanou stanici. Stiskněte a držte jedno z tlačítek předvoleb. Když se obnoví zvuk, stanice bude uložena.

Může být uloženo 24 přednastavených frekvencí - 6 na každém z pásem AM (LW a MW), FM1, FM2 a Autostore.

UKAZATEL STEREOPŘÍJMU

Indikuje, kdy je přijímán stereofonní signál. Při špatné kvalitě signálu, se tento ukazatel rozblíká a zhasne, když je signál ztracen.



FUNKCE RDS-EON

Viz kapitolu *RDS a RDS-EON* na straně 8.

CD MĚNIČ

Všechny jednotky *sérii 5000 a 6000CD*.

Viz kapitolu *CD měnič* na straně 55.




Jednotky 4000

Tyto jednotky nejsou slučitelné s CD přehrávačem.

TLAČÍTKO MENU (HLAVNÍ FUNKCE) - RADIOPŘÍJÍMAČ




Použijte tlačítko "MENU" pro přístup k menu hlavních funkcí a tlačítko "SEEK" pro nastavení.

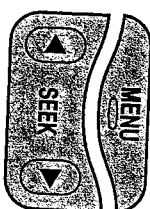

Série 4000, 5000 a 6000CD

Ruční ladění



Opakovaně stiskněte tlačítko "MENU", dokud se na displeji neobjeví vedle zobrazené indikace. Potom použijte tlačítko "SEEK" pro provedení nastavení ručního ladění. Vinový rozsah FM připouští ladící kroky 60 kHz a rozsah AM kroky 9 kHz.



Vyhledávací ladění
Opakovaně stiskněte tlačítko "MENU", dokud se na displeji neobjeví vedle zobrazené indikace. Potom použijte tlačítko "SEEK" pro prohlédnutí zvoleného vinového rozsahu ve směru rostoucích nebo klesajících frekvencí. Na displeji se rozblíká indikace "Scan" a po několika sekundách jsou postupně přijímány jednotlivé stanice. Opět stiskněte tlačítko "SEEK" nebo "MENU", abyste pokračovali v posluchu dané stanice. Tato funkce není u některých jednotek k dispozici a nemusí se objevit v menu funkcí.


Zobrazení času a data

Opakovaně stiskněte tlačítko "MENU", dokud displej nezobrazí vedle zobrazenou indikaci. Potom použijte tlačítko "SEEK" pro přepnutí mezi zobrazením času a data. (Viz stranu 11).




Zprávy (NEWS)

Opakovaně stiskněte tlačítko "MENU", dokud se na displeji neobjeví vedle zobrazená indikace. Potom použijte tlačítko "SEEK" pro zapnutí ("NEWS-ON") nebo vypnutí ("NEWS-OFF") této funkce. (Viz stranu 12).



NEWS-ON

NEWS-OFF




RVC OFF

RVC +7

- Automatické ovládání hlasitosti (AVC)
Opakovaně stiskněte tlačítko "MENU", dokud se na displeji neobjeví vedle zobrazená indikace. Potom použijte tlačítko "SEEK" pro zapnutí ("AVC-ON") nebo vypnutí ("AVC-OFF") této funkce.
 - Když je tato funkce zapnuta, automatické ovládání hlasitosti zvyšuje nebo snižuje úroveň hlasitosti radiopřehrávače, aby byla kompenzována hluchota motoru a jízdy po vozovce.
 - Tlačítko "SEEK" poskytuje volbu nastavení mezi "AVC-OFF" a "AVC+7". Čím vyšší je zvolené číslo, tím větší je kompenzace. Displej zobrazí zvolenou úroveň.
- Tato funkce není u některých jednotek k dispozici a nemusí se objevit v menu funkcí.


TLAČÍTKO MENU (DODATEČNÉ FUNKCE) - RADIOPŘIJÍMAČ, KAZETOVÝ PŘEHRAVAČ NEBO CD

Použijte tlačítko "MENU" pro získání přístupu k menu dodatečných funkcí a tlačítko "SEEK" pro nastavení.

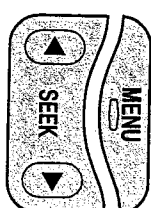

TA-LOCAL

TA-15T



AF-AUTO

AF-MAN

AF-OFF

Informace o místní a vzdálené dopravě
Stiskněte a držte tlačítko "MENU", dokud se nezmenší zobrazení na displeji. Potom opakovaně stiskněte tlačítko "MENU", dokud nebude na displeji vedle zobrazená indikace. Následně použijte tlačítko "SEEK" pro volbu zpráv o místní ("TA-LOCAL") nebo vzdálené ("TA-DIST") dopravě. (Viz stranu 14).

Ladění alternativních frekvencí (AF)

Stiskněte a držte tlačítko "MENU", dokud se nezmenší zobrazení na displeji. Potom opakovaně stiskněte tlačítko "MENU", dokud nebude na displeji vedle zobrazená indikace. Následně použijte tlačítko "SEEK" pro zapnutí ("AF-ON") nebo vypnutí ("AF-OFF") této funkce.


Jednotky sérií 5000 a 6000CD s otočným ovládáním hlasitosti

Použijte tlačítko "SEEK" pro přepnutí mezi "AF-AUTO" (AF automatická), "AF-MAN" (AF ruční) a "AF-OFF" (AF vypnuta). (Viz stranu 10).

Serie 4000, 5000 a 6000CD


Kódování identifikačního čísla vozidla (VIN)

Stiskněte a držte tlačítko "MENU", dokud se nezmění zobrazení na displeji. Potom opakovaně stiskněte tlačítko "MENU", dokud nebude na displeji vedle zobrazené indikace. Následně použijte tlačítko "SEEK" pro zobrazení stávajícího identifikačního čísla vozidla.

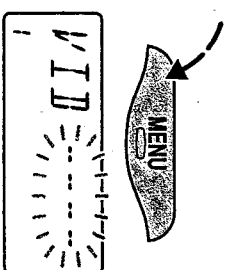


Snížení rušení poslechu (CLIP)

Stiskněte a držte tlačítko "MENU", dokud se nezmění zobrazení na displeji. Potom opakovaně stiskněte tlačítko "MENU", dokud nebude na displeji vedle zobrazené indikace. Následně použijte tlačítko "SEEK" pro zapnutí ("CLIP-ON") nebo vypnutí ("CLIP-OFF") této funkce. Když je tato funkce aktivována, audiodiodotka automaticky detekuje rušení signálu a sníží úroveň hlasitosti zvuku, dokud nebude rušení eliminováno. To znamená, že když se změní číselné zobrazení na displeji, nemůže být zvýšena hlasitost zvuku.

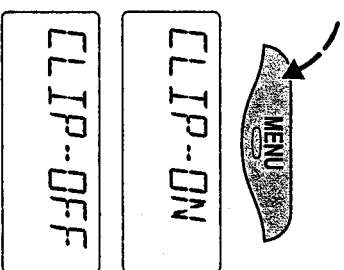

12/24-hodinové zobrazení času

Stiskněte a držte tlačítko "MENU", dokud se nezmění zobrazení na displeji. Potom opakovaně stiskněte tlačítko "MENU", dokud nebude na displeji vedle zobrazené indikace. Následně použijte tlačítko "SEEK" pro volbu 12 nebo 24-hodinového zobrazení času. (Viz stranu 11).

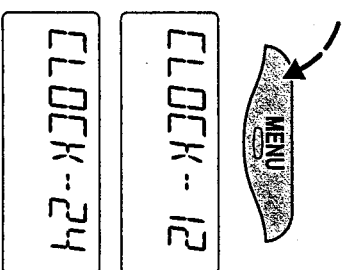

TLAČÍTKA OVLÁDÁNÍ KAZETOVÉHO PŘEHRAVAČE


Jednotky 4000

Vložte kazetu a automaticky bude zahájeno její přehrávání a přerušen poslech radiopřijímače. Na displeji se zobrazí indikace "TAPE" (kazeta).



Rychlé převíjení dopředu/zpět

- Pro rychlé převíjení dopředu zcela stiskněte tlačítko '▶▶'.
- Stiskněte a uvolněte tlačítko '◀◀' pro ukončení rychlého převíjení dopředu a obnovení přehrávání kazety. Když je dosaženo konce kazety, vysuňte kazetu, převeďte ji a znovu ji vložte zpět, abyste obnovili její přehrávání.
- Pro rychlé převíjení zpět zcela stiskněte tlačítko '◀◀'.
- Stiskněte a uvolněte tlačítko '▶▶' pro ukončení rychlého převíjení zpět a obnovení přehrávání kazety. Když je dosaženo začátku kazety, zároveň částečně stiskněte tlačítko '◀◀' a '▶▶', abyste obnovili její přehrávání.

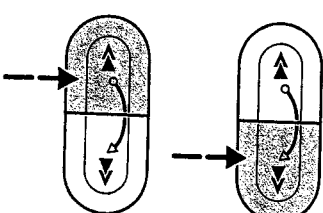


Je-li přetáčen kazety zapnuto při poslechu radiopřijímače, spustí se její přehrávání okamžitě poté, jakmile bude dosaženo začátku kazety.

Během rychlého převíjení dopředu a zpět se automaticky obnoví poslech radiopřijímače.

Přerušení přehrávání kazety

Pro přerušení přehrávání kazety a obnovení poslechu radiopřijímače zároveň částečně stiskněte tlačítka '◀◀' a '▶▶'.



Série 4000, 5000 a 6000CD

Vysunutí kazety


Pro vysunutí kazety a obnovení poslechu radiopřijímače zároveň zcela stiskněte tlačítka '◀◀' a '▶▶'.

Péče o kazety a údržba

Viz kapitolu *Péče o kazety a údržba*.

Jednotky 5000 s tlačítkovým ovládáním hlasitosti

Vložte kazetu, přičemž bude automaticky ukončeno přehrávání CD nebo poslech radiopřijímače a zahájeno přehrávání kazety. Na displeji se zobrazí indikace "TAPE" (kazeta) a šipka ukazující směr přehrávání.

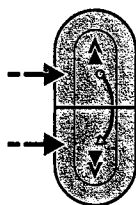

Rychlé převíjení dopředu a zpět

- Pro rychlé převíjení dopředu stiskněte tlačítka '▶▶', když šipka na displeji ukazuje doprava nebo '◀◀', když ukazuje doleva.
- Pro rychlé převíjení zpět stiskněte tlačítka '▶▶', když šipka na displeji ukazuje doleva nebo '◀◀', když ukazuje doprava.
- Pro opětovné zahájení přehrávání během rychlého převíjení dopředu nebo zpět částečně stiskněte a uvolněte opakovaně ovládací tlačítko kazetového přehrávače.



Během rychlého převíjení dopředu a zpět je poslech radiopřijímače automaticky obnoven (při vypnutí funkci automatického vyhledávání hudby).

Opětovné zahájení přehrávání kazety

Částečně stiskněte obě tlačítka, aby bylo obnoveno přehrávání kazety.

Jednotky 5000 s otočným ovládáním hlasitosti

Vložte kazetu, přičemž bude automaticky ukončen poslech radiopřijímače a zahájeno přehrávání kazety. Na displeji se zobrazí indikace "TAPE A" (kazeta strana A) nebo "TAPE B" (kazeta strana B), aby byla označena, která strana kazety je přehrávána.

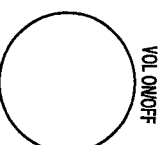

Rychlé převíjení dopředu a zpět


- Pro rychlé převíjení dopředu zcela stiskněte tlačítka '▶▶'.
- Pro ukončení rychlého převíjení vpřed a obnovení přehrávání kazety stiskněte a uvolněte tlačítka '◀◀'.
- Pro rychlé převíjení zpět zcela stiskněte tlačítka '◀◀'.
- Pro ukončení rychlého převíjení zpět a obnovení přehrávání kazety stiskněte a uvolněte tlačítka '▶▶'. Pokud je dosaženo začátku kazety, zároveň částečně stiskněte tlačítka '◀◀' a '▶▶', aby bylo obnoveno přehrávání kazety.

Pokud je převíjení zpět spuštěno během poslechu radiopřijímače, přehrávání kazety se automaticky obnoví, když je dosaženo začátku kazety.

Během rychlého převíjení dopředu a zpět je poslech radiopřijímače automaticky obnoven (při vypnutí funkci automatického vyhledávání hudby).

Obnovení přehrávání kazety


Zároveň částečně stiskněte obě ovládací tlačítka kazetového přehrávače nebo stiskněte "AMS", aby bylo obnoveno přehrávání kazety.

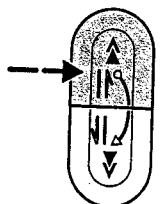

Série 4000, 5000 a 6000CD


Volba strany kazety

Během přehrávání kazety zároveň částečně stiskněte tlačítka '◀◀' a '▶▶', aby byla změněna přehrávaná strana kazety. Směr šipky na displeji se rovněž změní, čímž bude volba potvrzena.

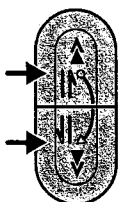

Přerušení přehrávání kazety

Stiskněte tlačítko AM/FM, aby byl obnoven poslech radiopřijímače, nebo tlačítko "CD", aby bylo obnoveno přehrávání CD.




Autorevers

Pokud je dosaženo konce kazety, autorevers obnoví přehrávání na začátku druhé strany kazety.

Vysunutí kazety

Zároveň zcela stiskněte tlačítka '◀◀' a '▶▶', aby byla kazeta vysunuta a obnoven poslech radiopřijímače.

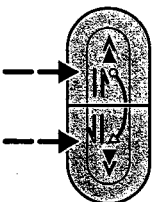


Péče o kazety a údržba

Viz kapitolu *Péče o kazety a údržba*.



TLAČÍTKO "MENU" (HLAVNÍ FUNKCE) - KAZETA

Použijte tlačítko "MENU" pro přístup k menu hlavních funkcí a tlačítko "SEEK" pro nastavení.

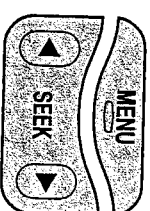

Automatické vyhledávání hudby (AMS) (Přehrávač pouze u jednotek série 5000)

Opakovaně stiskněte tlačítko "MENU", dokud se na displeji neobjeví vedle zobrazená indikace. Potom použijte tlačítko "SEEK" pro zapnutí ("AMS-ON") nebo vypnutí ("AMS-OFF") této funkce. Když je tato funkce zapnutá, stiskněte tlačítko '◀◀' nebo '▶▶' (podle potřeby), abyste přehrávali předcházející nebo následující skladbu na kazetě.



Pouze u jednotek 5000 s otočným ovládáním hlasitosti

AMS není funkce menu, je zvolena prostřednictvím stisknutí tlačítka "AMS".



Potlačení šumu Dolby® B

Opakovaně stiskněte tlačítko "MENU", dokud se na displeji neobjeví vedle zobrazená indikace. Potom použijte tlačítko "SEEK" pro zapnutí ("DOLBY NR ON") nebo vypnutí ("DOLBY NR OFF") této funkce. Když je tato funkce zapnutá, je úroveň základního šumu signálu snížena.



Série 4000, 5000 a 6000CD

Zobrazení času a data

Opakovaně stiskněte tlačítko "MENU", dokud displej neukáže vedle zobrazenou indikaci. Potom použijte tlačítko "SEEK" pro přepnutí mezi zobrazením času a data. (Viz stranu 11).



RDS 1203

28/02/97

Zprávy (NEWS)

Opakovaně stiskněte tlačítko "MENU", dokud displej neukáže vedle zobrazenou indikaci. Potom použijte tlačítko "SEEK" pro zapnutí ("NEWS-ON") nebo vypnutí ("NEWS-OFF") této funkce. (Viz stranu 12).



NEWS-ON

NEWS-OFF

Automatické ovládání hlasitosti (AVC)

Opakovaně stiskněte tlačítko "MENU", dokud displej neukáže vedle zobrazenou indikaci. Potom použijte tlačítko "SEEK" pro zapnutí ("AVC-ON") nebo vypnutí ("AVC-OFF") této funkce.

- Když je tato funkce zapnuta, automatické ovládání hlasitosti zvyšuje nebo snižuje úroveň hlasitosti radiopřehrávače, aby byla kompenzována hluchost motoru a jízdy po vozovce.

- Tlačítko "SEEK" poskytuje volbu nastavení mezi "AVC-OFF" a "AVC+7". Čím vyšší je zvolené číslo, tím větší je kompenzace. Displej zobrazí zvolenou úroveň.

Tato funkce není u některých jednotek k dispozici a nemusí se objevit v menu funkcí.

PŘEHŘÁVÁNÍ CD


Pouze u jednotek 6000CD

(mohou být přehrávána CD o velikosti 8 cm a 12 cm)

Přehrávání CD je zahájeno a poslech radiopřijímače je přerušen když je do vstupní šetrbiny vloženo CD. Na displeji se zobrazí "CD PLAY" (přehrávání CD).


Stiskněte tlačítko "CD/EJ" nebo CD, aby bylo zahájeno přehrávání CD již vloženého do přehrávače. Pokud není vložen žádný disk na displeji se objeví indikace "NO DISC" (není vložen disk).

Displej zobrazuje uplynulý čas přehrávání skladby. Pokud je skladba delší než může displej zobrazit, první číslice se rozblíká, zbylé číslice se vynulují a odpočítávání začne znovu.



RVC OFF

RVC +7



CD PLAY

NO DISC



CD 1 3
1959

Série 4000, 5000 a 6000CD

Volba skladby

Pro návrat na začátek právě přehrávané skladby stiskněte tlačítko "▶ SEEK". Pokud je toto tlačítko stisknuto do tří sekund od zahájení přehrávání skladby, bude zvolena předcházející skladba. Pro volbu předcházejících skladeb stiskněte toto tlačítko opakovaně.

Pro volbu následující skladby stiskněte tlačítko "SEEK ▶" nebo jej stiskněte opakovaně pro volbu dále následujících skladeb.

Rychlý posuv dopředu a zpět

Pro posuv dopředu nebo zpět skladbami na kompaktním disku stiskněte a držte tlačítko "▶ SEEK" nebo "▶ SEEK".

Ukončení přehrávání CD

Pro obnovení poslechu radiopřijímače bez vysouvání disku stiskněte tlačítko "AM/FM". Když je CD přehrávač znovu zapnut, přehrávání je obnoveno tam, kde bylo naposledy přerušeno.

Vysunutí CD

- Pro vysunutí CD stiskněte během přehrávání tlačítko '▲' nebo "CD/EJ".
- Po vysunutí je disk připraven k vyjmutí.



Péče o CD a údržba

Aby bylo dosaženo nejvyšší možné kvality zvuku používejte CD, která jsou čistá a v dobrém stavu.

Chybové kódy CD

Na displeji přehrávače mohou být zobrazeny kódy, které indikují poruchy na CD jednotce. Tyto kódy jsou následující:


Zobrazení na displeji	Popis a oprava poruchy
E11 nebo E15	Vnitřní porucha, navštivte Vašeho dealera Ford.
E12	Vyčistěte disk a znovu jej zkuste přehrát. Pokud porucha i nadále trvá, navštivte Vašeho dealera Ford.
E14	Okolní teplota je příliš vysoká - jednotka nebude fungovat dokud teplota neklesne.
E16	Porucha vysunutí disku, navštivte Vašeho dealera Ford.

Zapisovatelné kompaktní disky

Přehrávač CD a automatické podavače jsou navrženy pro přehrávání průmyslově lisovaných zvukových kompaktních disků. V důsledku nekompatibility nemusí některé zapisovatelné a přepisovatelné kompaktní disky při použití v přehrávačích CD Ford fungovat správně. Blíží informace vám sdělí váš dealer Ford.

Tlačítko MENU (HLAVNÍ FUNKCE) - PŘEHRAVAČ CD

Použijte tlačítko "MENU" pro přístup k menu hlavních funkcí a tlačítko "SEEK" pro nastavení.

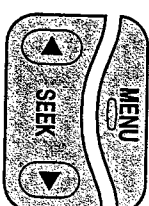

Série 4000, 5000 a 6000CD

Náhodné přehrávání skladeb (SHUF)

Opakovaně stiskněte tlačítko "MENU", dokud displej neukáže vedle zobrazenou indikaci. Potom použijte tlačítko "SEEK" pro zapnutí ("SHUF-ON") nebo vypnutí ("SHUF-OFF") této funkce.

Když je tato funkce zapnuta, je ukazatel uplynulého času přehrávání nahrazen indikací "SHUF" a je volena nová skladba.

Pokud je jako volitelný doplněk instalován CD měnič, audiojednotka přehraje všechny skladby na zvoleném CD a potom se přesune na následující disk v zásobníku CD a začne na něm přehrávat skladby v náhodném pořadí.


Kompres skladeb (COMP)

Opakovaně stiskněte tlačítko "MENU", dokud displej neukáže vedle zobrazenou indikaci. Potom použijte tlačítko "SEEK" pro zapnutí ("COMP-ON") nebo vypnutí ("COMP-OFF") této funkce.

Když je tato funkce zapnuta je tišší hudba zesílena a hlasitější zeslabena, aby bylo minimalizováno opakované nastavování hlasitosti.

Zobrazení času a data

Opakovaně stiskněte tlačítko "MENU", dokud displej neukáže vedle zobrazenou indikaci. Potom použijte tlačítko "SEEK" pro přepnutí mezi zobrazením času a data. (Viz stranu 11).

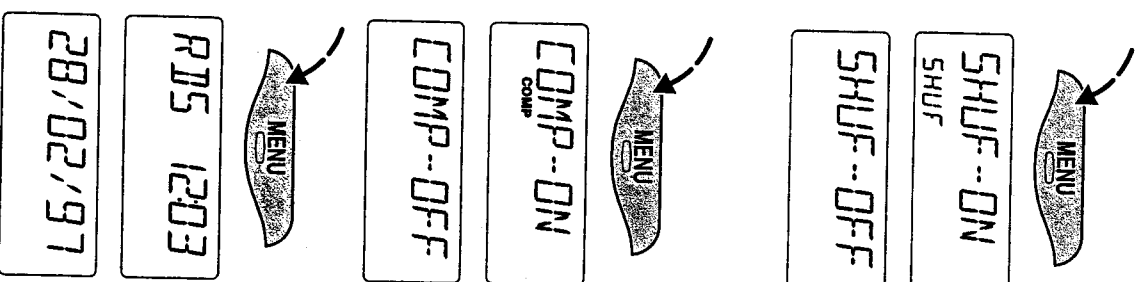

Zprávy (NEWS)

Opakovaně stiskněte tlačítko "MENU", dokud displej nezobrazí vedle zobrazenou indikaci. Potom použijte tlačítko "SEEK" pro zapnutí ("NEWS-ON") nebo vypnutí ("NEWS-OFF") této funkce. (Viz stranu 12).


Automatické ovládání hlasitosti (AVC)

Opakovaně stiskněte tlačítko "MENU", dokud displej neukáže vedle zobrazenou indikaci. Potom použijte tlačítko "SEEK" pro zapnutí ("AVC-ON") nebo vypnutí ("AVC-OFF") této funkce.

Když je tato funkce zapnuta, automatické ovládání hlasitosti zvyšuje nebo snižuje úroveň hlasitosti přehrávače, aby byla kompenzována hluchota motoru a jízdy po vozovce.


Tlačítko "SEEK" poskytuje možnost nastavení mezi "AVC-OFF" a "AVC+7". Čím vyšší je zvolené číslo, tím větší je kompenzace. Displej zobrazí zvolenou úroveň.

Tato funkce není u některých jednotek k dispozici a nemusí se objevit v menu funkcí.

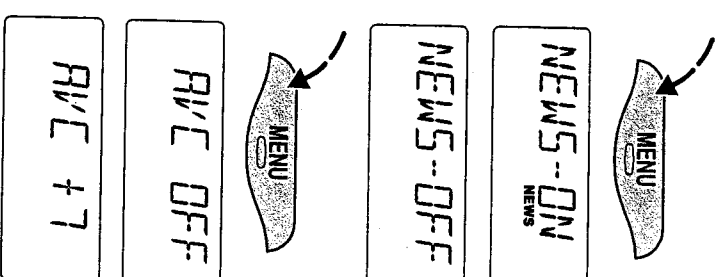

7000 RDS-EON

Radiopřijímač / kazetový přehrávač 7000 je slučitelný s CD přehrávačem.

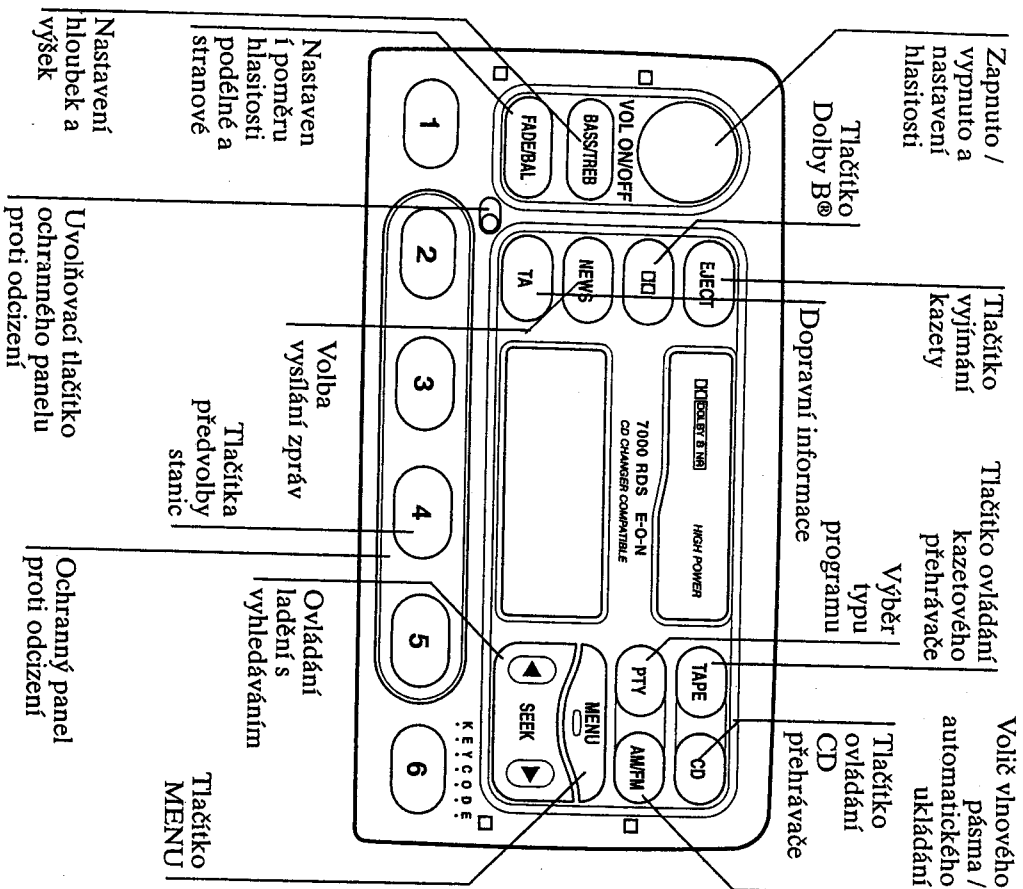

ZAPNUTO / VYPNUTO A NASTAVENÍ HLASITOSTI (VOL ON/OFF)




- Stiskněte k zapnutí / vypnutí. Tímto tlačítkem je možno jednotku provozovat též v době až jedné hodiny po vypnutí zapalování. Po uplynutí jedné hodiny se radiopřijímač automaticky vypne.
- Otáčejte k nastavení hlasitosti a displej ukáže vybranou úroveň.

Viz též *Omezení zkraslení (CLIP)*. (Viz strana 36).

NASTAVENÍ HLUBEK A VÝŠEK (BASS/TREB)

Stiskněte jednou pro nastavení hloubek nebo dvakrát pro nastavení výšek a použijte nastavení hlasitosti 'VOL ON/OFF'.

Displej ukáže vybranou úroveň

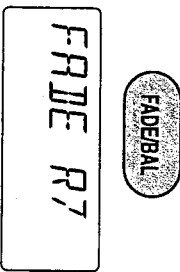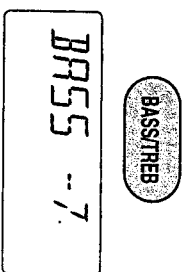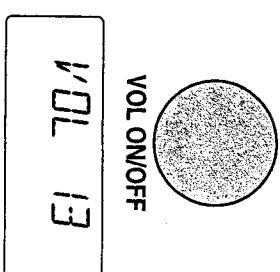

NASTAVENÍ POMĚRU HLASITOSTI PODÉLNÉ A STRANOVÉ (FADE/BAL)

Stiskněte jednou pro podélné nastavení (přední reproduktory k zadním), nebo dvakrát pro stranové nastavení (levé k pravým) a použijte nastavení hlasitosti 'VOL ON/OFF'.

Displej ukáže vybranou úroveň.


OVĚŘENÍ LADĚNÍ S VYHLEDÁVÁNÍM (SEEK)

Během příjmu rozhlasu stiskněte '►' nebo '◄', aby se vyhledala příští stanice ve směru klesající nebo stoupající frekvence ve vybraném vlnovém pásmu.

7000 RDS-EON

VOLÍČ VLNOVÉHO PÁSMO (AM/FM)


- Stiskněte 'AM/FM' během přehrávání pásky nebo CD k obnovení příjmu rozhlasu.
- Stiskněte opakovaně během obnovení příjmu rozhlasu k výběru pásma AM (LW a MW), FM1, FM2 a automatického ukládání. Displej ukáže, co bylo vybráno.




VOLÍČ AUTOMATICKÉHO UKLÁDÁNÍ

Automatické ukládání vybere šest silných signálů stanic v pásmu FM a uloží je pod tlačítka předvoleb.

- Stiskněte a přidržíte tlačítko 'AM/FM' k uvedení automatického ukládání do provozu.
- V době, kdy jednotka prohlédává frekvence AM/FM, na displeji se zobrazuje 'AST'.
- Když je vyhledávání skončeno, obnoví se zvuk na tlačítku předvolby 1.
- Ostatní uložené stanice možno volit dalšími tlačítky předvolby.
- Jako druhá možnost může být automatické ukládání použito jako přídavné vlnové pásmo k ručnímu uložení jiných stanic.



TLAČÍTKA PŘEDVOLBY STANIC

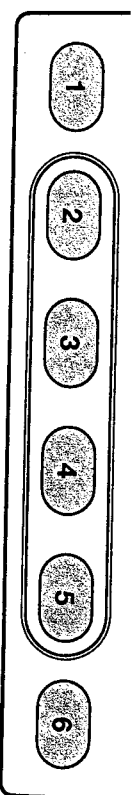

Zvolte vlnové pásmo (FM nebo AM) a naladíte požadovanou stanici. Stiskněte a držte jedno z tlačítek předvoleb. Jakmile se obnoví zvuk, stanice je uložena.

Může být uloženo 24 přednastavených frekvencí - 6 na každém z pásma AM (LW a MW), FM1, FM2 a Autostore (automatické ukládání stanic).

OVLÁDÁNÍ KAZETOVÉHO PŘEHRAVAČE



- Vložení kazety s páskou se automaticky přeruší přehrávání CD a zahájí se přehrávání pásky.
- Na displeji se objeví 'TAPE', 'PLAY' (přehrávání pásky) a 'A' nebo 'B' označující, která strana se přehrává.
- Stisknete-li tlačítko 'TAPE' během přehrávání, dojde ke změně přehrávané strany.
- Chcete-li spustit přehrávání kazety během poslechu CD-přehrávače nebo radiopřijímače, stiskněte tlačítko 'TAPE'.
- Stisknete-li se 'TAPE', když není vložena kazeta, objeví se na displeji 'NO TAPE INSERTED' (kazeta není vložena).



Automatické vyhledávání hudby (AMS)



Vyberte 'AMS' a použitím tlačítek '◀ SEEK' nebo '▶ SEEK' hledejte ve směru zpět nebo dopředu k nalezení požadovaného záznamu.

Chcete-li zastavit toto hledání, stiskněte tlačítko 'SEEK' pro opačný směr.

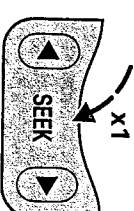

Rychlé převíjení vpřed / vzad

Pro rychlé převíjení vpřed stiskněte dvakrát 'SEEK ▶' nebo pro rychlé převíjení vzad dvakrát '◀ SEEK'. Na displeji se objeví 'TAPE FWD' (páska vpřed) nebo 'TAPE RWD' (páska vzad).

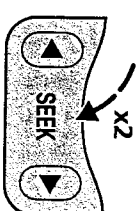

Stiskněte současně obě tlačítka 'SEEK' ke skončení rychlého převíjení vpřed nebo vzad a obnovení přehrávání pásky. Během rychlého převíjení vpřed nebo vzad se obnoví příjem rozhlasu.

7000 RDS-EON

Přerušení přehrávání pásky

Chcete-li spustit přehrávání CD-přehrávače, stiskněte tlačítko "CD". Chcete-li obnovit poslech radiopřijímače, stiskněte tlačítko "AM/FM".



Vymutí kazety s páskou (EJECT)

Po stisknutí tlačítka "EJECT" se kazeta vysune a obnoví se poslech radiopřijímače.



Potlačení šumu Dolby B®

Stiskněte k zapnutí potlačení šumu Dolby B®. Vypne se opakovaným stisknutím tohoto tlačítka.



Péče o kazety a údržba

Viz kapitolu *Péče o kazety a údržba*.

PŘEHRAVAČ CD


Viz kapitola *CD měnič* strana 55.

VLASTNOSTI RDS-EON

Viz kapitola *RDS a RDS-EON*, strana 7. Funkce zpráv je však popsána níže.

Zprávy (NEWS)

- Stiskněte tlačítko "NEWS" k výběru zpráv vysílaných stanicí, na kterou je radiopřijímač naladěna. To automaticky přeruší probíhající provoz. Na displeji se objeví "NEWS" (zprávy). Ke zrušení stiskněte znovu totéž tlačítko.
- Stisknete-li tlačítko "NEWS" během poslechu zpráv, vysílání bude ukončeno.



TLAČÍTKO MENU

Toto tlačítko funguje podobně jako u jednotek 5000 a 6000. (Viz strany 32 až 47). K dispozici jsou tyto funkce menu:

Základní funkce

Během příjmu rozhlasu

Ruční ladění.




Zobrazení času a data.

Automatické nastavení hlasitosti (je-li ve vybavení).

Během přehrávání pásky

Zobrazení času a data.

Automatické nastavení hlasitosti (je-li ve vybavení).



7000 RDS-EON

Přídavné funkce

Během příjmu rozhlasu, přehrávání pásky nebo CD

Ovládání ze zadních sedadel (RICP), je-li ve vybavení

Displej (výběr hodin, typu programu nebo frekvence ve spodní části základního displeje)


Místní nebo dálkový provoz

Alternativní kmitočtové ladění

Poznávací značka vozidla

Potlačení zkreslení zvukového příjmu (CLIP)

12 nebo 24 hodinový displej

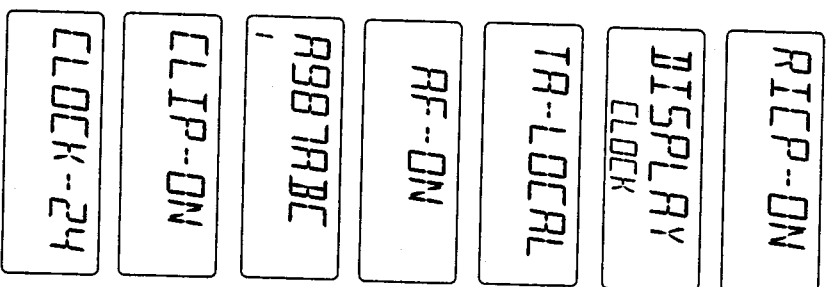

Umístění CD měniče

Pro přesné umístění CD měniče prosím konzultujte Vaši příručku majitele vozidla.

Plnění zásobníku CD

Zásobník CD měniče pojme až šest disků s čísly 1 až 6 počínaje ode dna. Abyste vložili disk do zásobníku:

- Vysuňte dvířka jednotky CD měniče, stiskněte tlačítko pro vysunutí a vyjměte zásobník.
- Vložte jednotlivé disky potíštěnou stranou nahoru do všech štěrbin, až zapadnou do zařizovaných poloh.
- Do jednotlivých pozic nekladete více než jeden disk.

Vysunutí disku

Vytáhněte dopředu páčku na boku zásobníku, která odpovídá disku, který má být vysunut. Disk se vysune dopředu a bude připraven k vyjmutí.

Vložení zásobníku



Šipka na zásobníku ukazuje jak jej vložit zpět do CD měniče. Zásobník zaskoč do své polohy a je připraven pro použití.

Nechávejte dvířka měniče vždy uzavřena s výjimkou vkládání zásobníku.



Péče o CD a údržba

Abyste bylo dosaženo co nejvyšší kvality zvuku používejte CD, která jsou čistá a v dobrém stavu.

2060/2062

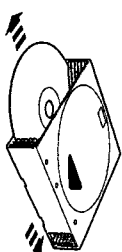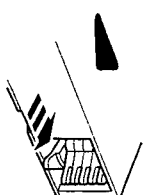

2070

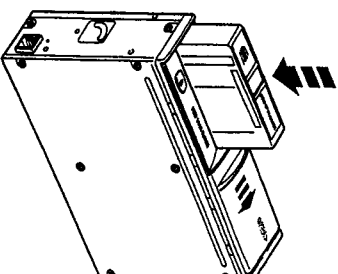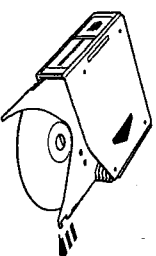

CD měnič

SPUŠTĚNÍ CD MĚNIČE

Jednotky sérií 5000 a 7000

Přehrávání disků z CD-měníče spustíte stisknutím tlačítka "CD".

Jednotky sérií 6000CD

• Když je v jednotce vložen CD

- Chcete-li v průběhu poslechu radiopřijímače spustit přehrávání disků z CD-měníče, stiskněte tlačítko "CD" dvakrát (třikrát u přehrávačů s tlačítkovým ovládáním hlasitosti).
- Chcete-li v průběhu poslechu CD-přehrávače spustit přehrávání disků z CD-měníče, stiskněte buď jednou tlačítko "CD" (dvakrát u přehrávačů s tlačítkovým ovládáním hlasitosti) nebo tlačítko předvolby, čímž vyberete odpovídající disk v CD-přehrávači.


• Když v jednotce není vložen CD

- Přehrávání disků z CD-měníče spustíte jedním stisknutím tlačítka "CD".

Na displeji se zobrazí indikace "CD" spolu s blikajícím číslem, zvoleného disku. Je přerušen poslech radiopřijímače nebo kazety a zahájeno přehrávání CD.

Při normálním přehrávání jsou automaticky postupně zvoleny a přehrány jednotlivé CD a skladby ve vzestupném pořadí. Po disku šest následuje disk jedna.

Displej zobrazuje uplynulý čas přehrávání skladby. Pokud je skladba delší než může displej zobrazit, první číslice se rozblíká, zbylé číslice se vymění a odpočítávání začne znovu.

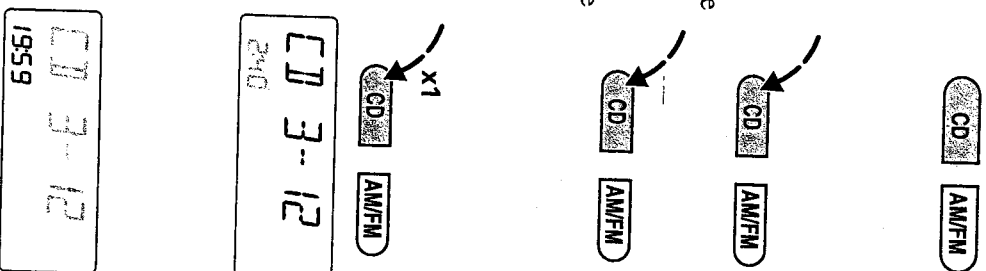

Volba disku

Pro volbu a přehrávání disku z CD měniče během přehrávání CD stiskněte tlačítko předvolby.

Volba skladby

Pro návrat na začátek právě přehrávané skladby stiskněte tlačítko "◀ SEEK". Pokud je toto tlačítko stisknuto do tří sekund od zahájení přehrávání skladby, bude zvolena předcházející skladba.

Pro volbu následující skladby stiskněte tlačítko "SEEK ▶". Volba předcházejících a následujících skladeb se vztahuje pouze na skladby na zvoleném disku.

Rychlý posuv dopředu a zpět

Pro posuv dopředu nebo zpět skladbami na kompaktním disku stiskněte a držte tlačítko "◀ SEEK" nebo "SEEK ▶".


Přerušení přehrávání CD měniče

U jednotek 5000 s tlačítkovým ovládáním hlasitosti

Stiskněte tlačítko "AM/FM" pro obnovení poslechu radiopřijímače nebo částečně stiskněte tlačítko ovládání kazetového přehrávače pro přehrávání kazety.

U jednotek 5000 s otočným ovládáním hlasitosti

Stiskněte tlačítko "AM/FM" pro obnovení poslechu radiopřijímače. Částečně stiskněte tlačítko ovládání kazetového přehrávače nebo stiskněte tlačítko "AMS" pro přehrávání kazety

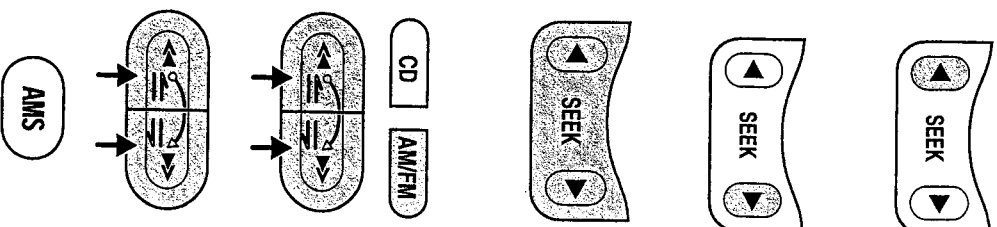

CD měnič

Jednotky série 6000CD

- Pro přerušení přehrávání CD a obnovení poslechu radiopřijímače stiskněte tlačítko "AM/FM".



- Pro přehrávání jediného disku vloženého do přehrávače stiskněte tlačítko CD.



Jednotky série 7000

- Pro obnovení poslechu radiopřijímače stiskněte tlačítko "AM/FM".



- Pro přehrávání kazety stiskněte tlačítko "TAPE".



Obnovení přehrávání CD měniče


Opět stiskněte tlačítko CD.



Chybějící disk/zásobník

- Pokud je zvolen CD měnič, ale není instalován, bude dále bez přerušení pokračovat poslech radiopřijímače nebo kazety.

Na displeji se zobrazí indikace "NO CD" (není CD), nebo "NO CD DETECTED" (nebyl zjištěn CD) u jednotek 7000.




- V případě, že je měnič nasazen, ale zásobník není zasunut nebo je zasunut nesprávně, obnoví se po stisknutí tlačítka "CD" nebo "CD/EJ" poslech radiopřijímače.



Na displeji se zobrazí indikace "NO CD" (není CD), nebo "MAGAZINE EJECTED" (zásobník vysunut) u jednotek 7000.



- CD-přehrávač si pamatuje, které kompaktní disky jsou k dispozici. Proto nikdy nevybere disk, o kterém ví, že chybí. Místo toho se na displeji objeví nápis "NO DISC" a zůstane vybrán právě přehrávaný disk.



- Je-li vybrán disk poškozen nebo zasunut obráceně, objeví se na displeji nápis "CHECK DISC" a číslo tohoto disku. CD-přehrávač potom vybere další kompaktní disk, který je k dispozici.



CD menic

Chybové kódy CD

Na displeji přehrávače mohou být zobrazeny kódy, které indikují poruchy na CD jednotce. Tyto kódy jsou následující:


Zobrazení na displeji	Popis a oprava poruchy
CD ERROR nebo E5	Vnitřní porucha, navštivte Vašeho dealera Ford.
E2 nebo E3	Vyčistěte disk a znovu jej zkuste přehrát. Pokud porucha i nadále trvá, navštivte Vašeho dealera Ford.
E4	Okolní teplota je příliš vysoká - jednotka nebude fungovat dokud teplota neklesne.

Zapísovateľné kompaktní disky

Přehrávač CD a automatické podavače jsou navrženy pro přehrávání průmyslově lisovaných zvukových kompaktních disků. V důsledku nekompatibility nemusí některé zapísovateľné a přepisovateľné kompaktní disky při použití v přehrávačích CD Ford fungovat správně. Blíží informace vám sdělí váš dealer Ford.

TLAČÍTKO "MENU" (HLAVNÍ FUNKCE) - MENIC CD

Použijte tlačítko "MENU" pro přístup k menu hlavních funkcí a tlačítko "SEEK" pro nastavení.

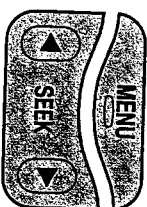

Náhodné přehrávání skladeb

Opakované stisknutí tlačítka "MENU", dokud displej neukáže vedle zobrazenou indikaci. Potom použijte tlačítko "SEEK" pro zapnutí nebo vypnutí této funkce.

Když je tato funkce zapnuta, je ukazatel uplynulého času přehrávání nahrazen indikací "SHUF" a je zvolena nová skladba.

Přehrávač přehraje všechny skladby na zvoleném CD a potom se přesune na následující disk v zásobníku CD a začne na něm přehrávat skladby v náhodném pořadí.

Kompresa skladeb (COMP)

Opakované stisknutí tlačítka "MENU", dokud displej neukáže vedle zobrazenou indikaci. Potom použijte tlačítko "SEEK" pro zapnutí nebo vypnutí této funkce.

Když je tato funkce zapnuta je tiší hudba zesílena a hlasitější zeslabena, aby bylo minimalizováno opakované nastavování hlasitosti.

Alternativně u jednotek 7000 stisknutí tlačítka "CD" pro zapnutí nebo vypnutí této funkce.


Zobrazení času a data

Opakované stisknutí tlačítka "MENU", dokud displej neukáže vedle zobrazenou indikaci. Potom použijte tlačítko "SEEK" pro přepnutí mezi zobrazením času a data. (Viz stranu 11).



SHUF--ON
SHUF

SHUF--OFF



COMP--ON
COMP

COMP--OFF



RDS 1203

28/02/97

POUŽITÍ SYSTÉMU INTEGROVANÉHO MOBILNÍHO TELEFONU

Jednotky 5000 a 6000 (s otočným ovládáním hlasitosti) mohou být připojeny k plně integrovanému systému mobilního telefonu, který vypne poslech radiopřijímače, kazety nebo CD během všech příchozích a odchodích hovorů.

Když je tento systém instalován, jsou telefonní hovory slyšitelné prostřednictvím reproduktorů audiodjednotky, na displeji audiodjednotky jsou zobrazovány některé informace a některá ovládání audiodjednotky mohou být použita pro funkce systému telefonu.

(Instrukce pro ovládání telefonu viz Uživatelskou příručku k telefonní sadě).

Tento komunikační systém je konstruován tak, aby během jízdy umožnil bezpečnou komunikaci bez používání rukou. Doporučujeme vám, abyste nepoužívali sluchové vložky nebo funkce přenosného telefonu, když je vozidlo v pohybu. Rovněž vám doporučujeme, abyste nastavili funkci Automatické odpovědi na Vašem přenosném telefonu. Uvědomte si, prosím, že ve většině zemí je prolužákové používat přenosný telefon během řízení vozidla a jsou za to udíleny přísné postihy.

Zapnutí

Když je ze začátku audiodjednotka zapnuta, na displeji se krátce objeví indikace "PHONE" (telefon), aby bylo potvrzeno, že je telefon připojen.

Zobrazení síly signálu

- V režimu mobilního telefonu, indikuje měřič intenzity signálu předpokládanou kvalitu hovoru.
- Pokud intenzita signálu poklesne, spojení se sítí se ztratí. Na displeji se objeví indikace "NO SVC" (není SVC).

CD měnič

Zprávy (NEWS)

U jednotek sérií 5000 a 6000

Opakovaně stiskněte tlačítko "MENU", dokud displej neukáže vedle zobrazenou indikaci. Potom použijte tlačítko "SEEK" pro zapnutí ("NEWS-ON") nebo vypnutí ("NEWS-OFF") této funkce. (Viz stranu 12).

Jednotky 7000

Zprávy nejsou funkcí menu, jsou zvoleny stisknutím tlačítka "NEWS".



Automatické ovládání hlasitosti (AVC)

Opakovaně stiskněte tlačítko "MENU", dokud displej neukáže vedle zobrazenou indikaci. Potom použijte tlačítko "SEEK" pro zapnutí ("AVC-ON") nebo vypnutí ("AVC-OFF") této funkce.

- Když je tato funkce zapnuta, automatické ovládání hlasitosti zvyšuje nebo snižuje úroveň hlasitosti přehrávače, aby byla kompenzována hlučnost motoru a jízdy po vozovce.

- Tlačítko "SEEK" poskytuje možnost nastavení mezi "AVC-OFF" a "AVC+7". Čím vyšší je zvolené číslo, tím větší je kompenzace. Displej zobrazí zvolenou úroveň.

Tato funkce není u některých jednotek k dispozici a nemusí se objevit v menu funkci.

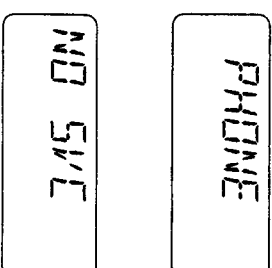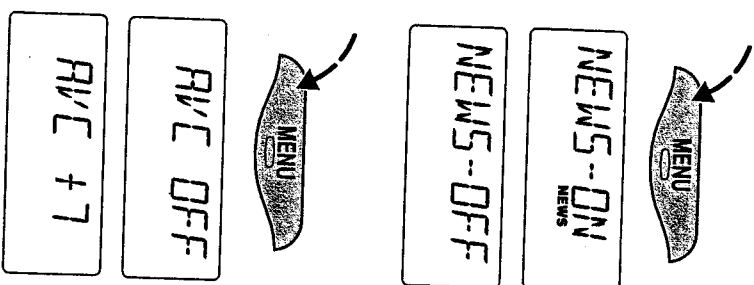

Integrovaný mobilní telefon

Uskutečnění odchozího hovoru

Stiskněte tlačítko "MENU", až se na displeji objeví "PHONE" (telefon). Potom použijte tlačítko "SEEK", aby byla vyhledána a zvolena uložená telefonní čísla. Tato budou zobrazena na displeji audiojednotky.



MIKE
006

40534b
006

CALLING
006

STG 002

Když bude zvoleno číslo, znovu stiskněte tlačítko "MENU", abyste uskutečnili hovor. Zvuk audiojednotky se vypne a na displeji se zobrazí "CALLING" (volání).

Když je hovor spojen, jsou na displeji zobrazeny síla signálu a čas hovoru.

Rychlé volení čísel

Jste-li v režimu telefonu, umožňuje funkce pro rychlé volení čísel přístup k uloženým číslům prostřednictvím tlačítek předvoleb. Když je stisknuto tlačítko předvolby, zobrazí se na displeji uložené jméno/číslo. Pro vytvoření tohoto čísla znovu stiskněte tlačítko předvolby.

Opětovné volení naposledy volaného čísla

Pro opětovné vytvoření naposledy volaného čísla stiskněte v režimu telefonu tlačítko "MENU".

Přijetí přichozího hovoru

Když je přijat přichozí hovor, zvuk audiojednotky se automaticky vypne a na displeji se zobrazí indikace "CALL" (volání).

Pro přijetí hovoru stiskněte kterékoliv tlačítko. Na displeji se zobrazí síla signálu a čas trvání hovoru.

Když volající osoba hovor ukončí, síla signálu zůstane zobrazena na displeji, čas trvání hovoru však z displeje zmizí.

CALL


Ukončení hovoru

- Stiskněte tlačítko "MENU"
- Stiskněte tlačítko "AM/FM", tlačítka pro ovládání kazetového přehrávače nebo tlačítka CD, čímž bude obnoven příjem radiopřijímače, přehrávání kazety nebo CD.

Použití dálkového ovládání stopkou

Když se audiojednotka nachází v režimu telefonu, mohou být realizovány následující funkce pomocí stopky dálkového ovládání.

- Použití "SEEK" pro vyhledání a volbu telefonních čísel uložených v paměti.
- Použití "VOL" pro změnu úrovně hlasitosti.
- Použití tlačítka na konci stopky pro uskutečnění nebo příjem hovoru.

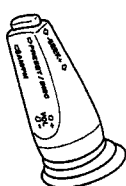

Hovory v místní síti

V některých zemích, kde nejsou domácí sítě k dispozici, mohou být hovory směrovány přes místní síť. Na displeji se zobrazí indikace "ROM", přičemž mohou být účtovány vyšší poplatky.

ROM

Úrovně poslechu telefonu

Když se audiojednotka nachází v telefonním režimu, stiskněte tlačítka "BASS/TREB" nebo "FADE/BAL" a použijte ovládání hlasitosti pro nastavení úrovně poslechu telefonu. Během provádění nastavování bude na displeji zobrazena indikace "Ph".

Hlasitost telefonu je nastavena na stejnou úroveň jako pro příjem informací o dopravě. Viz kapitolu *RDS a RDS-EON*.

TR VOL 12